BLU:sens

Web:tv

Manual de Usuario

Índice

1. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.....8
2. CONTENIDO DE LA CAJA.....17
3. VISION GENERAL DEL DISPOSITIVO 18
3.1. Principales Características.....19
3.2. Unidad Principal.....21
4. INSTALACIÓN.....25
4.1. Configuración básica.....25
4.1.1... Conexión eléctrica.....25
4.1.2... Conexión a la TV 26
4.1.3... Conexión de antena TDT.....27
4.1.4... Conexión a internet por Ethernet 28
4.1.5... Conexión a internet inalámbrica.....30
4.2. Configuración Avanzada 32
4.2.1... Conexión de audio digital 32
4.2.2... Conexión de Red.....33
4.2.2.1.Conexión a internet por cable Ethernet.....34

4.2.2.2.Conexión a internet inalámbrica.....37
4.2.3... Configuración de idioma 41
4.2.4... Configuración de salidas 41
4.2.5... Restablecer configuración de fábrica 42
4.2.6... Actualización de Firmware 43
4.2.7... Información 44
5. PUESTA EN MARCHA.....45
5.1. Como encender/apagar la Web:tv 45
5.1.1... Configuración de Standby vía Web.....45
5.2. Operaciones Básicas con el control remoto...48
5.3. Actualizar la Web:TV 49
5.4. MENU PRINCIPAL.....50
6. TDT 52
6.1. TV TDT 52
6.1.1... Configuración 52
6.1.1.1.Buscar Canales 53
6.1.1.1.1.Ordenar Canales 54
6.1.1.2.Añadir Canales 56
6.1.2... Ver TV TDT 57

6.1.2.1.Opciones Mando a distancia 58
6.1.2.2.Opciones Menú contextual 59
6.1.3... Guía de Programación 61
6.1.4... Timeshift 63
6.1.5... Grabación 65
6.1.5.1.Grabación Directa 65
6.1.5.1.1.Desde el Mando a distancia 65
6.1.5.1.2.Desde el Menú Contextual 66
6.1.5.2.Grabación Programada 67
6.1.5.2.1.Programada desde Tareas 67
6.1.5.2.2.Programada desde Guía de Programación. 70
6.1.5.3.Visualizar una Grabación 71
6.2. Radio TDT 72
6.2.1... Configuración 72
6.2.1.1.Buscar Canales 73
6.2.1.2.Ordenar Canales 74
6.2.1.3.Añadir Canales 76
6.2.2... Escuchar Radio TDT 77
6.2.2.1.Opciones Mando a distancia 78

6.2.2.2.Opciones Menú contextual....79
6.2.3... Timeshift....81
6.2.4... Grabación....82
6.2.4.1.Grabación Directa....83
6.2.4.1.1.Desde el Mando a distancia....83
6.2.4.1.2.Desde el Menú Contextual....84
6.2.4.2.Grabación Programada....85
6.2.4.2.1.Programada desde Tareas....85
6.2.4.3.Escuchar una Grabación....88
7. REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA....90
7.1. Reproducción de Audio....90
7.1.1... Menu Contextual....91
7.1.2... Mando a distancia....92
7.2. Reproducción de Video....93
7.2.1... Menu Contextual....94
7.2.2... Mando a distancia....96
7.3. Visualización de Fotos....97
7.3.1... Menu Contextual....98
7.3.2... Mando a distancia....99

8. USB 100
8.1. Acceso, Navegación, Opciones 100
9. RED LOCAL 103
9.1. Cliente Multimedia/Samba/NFS 103
9.2. Acceso, navegación y opciones 103
10. SERVICIOS DE RED 107
10.1. Servidor Multimedia 107
10.2. Servidor Samba 108
10.3. Servidor NFS 108
10.4. LiveTV 109
10.5. Interfaz Web 113
11. INTERNET 117
11.1. Navegador Web 117
11.2. Blusens TV 121
11.3. Internet TV 122
11.4. Internet Radio 126
11.5. Favoritos 130
11.6. Añadir URL 131
11.7. Comunidad 131

11.8.... Novedades Blusens..... 133
11.9.... Buscar canales en internet (TV/Radio) 134
12. APLICACIONES 135
12.1.... Snake 136
12.2.... Loterías y Apuestas del Estado..... 136
12.3.... Lectores de Noticias..... 137
12.4.... Weather 138
12.5.... Mail App (correo electrónico) 139
12.6.... Blusens Store 143
13. VIDEOCLUB 144
14. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE 149
14.1.... Actualización automática 150
14.2.... Actualización desde USB 151
15. MENU CONTEXTUAL..... 153
16. SOLUCION DE PROBLEMAS 157
17. ESPECIFICACIONES..... 159

1. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PANEL POSTERIOR). NO HAY ELEMENTOS MANEJABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR. DIRÍJASE A PERSONAL CUALIFICADO.

Este símbolo pretende alertar al usuario acerca de la presencia de voltajes peligrosos carentes de aislamiento, que pueden ser de suficiente magnitud como para representar un riesgo de descarga eléctrica a las personas.

Este símbolo pretende alertar al usuario acerca de la existencia de importante información de operación y mantenimiento en el manual que acompaña al aparato.

AVISO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LLUVIA O HUMEDAD.

PRECAUCIÓN: Usar controles o ajustes o emplear procesos diferentes de los especificados aquí puede resultar en exposición a radiación dañina.

Por favor, estudie detenidamente este manual y manténgalo siempre al alcance. De todos modos, hay algunas precauciones de instalación y operación que debe tener presentes:

1. LEA LAS INSTRUCCIONES: Todas las instrucciones de seguridad y operación deben ser leídas antes de operar con el producto.
2. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES: Las instrucciones de seguridad y operación deben ser conservadas para futuras consultas.
3. ATIENDA A LAS INSTRUCCIONES: Todos los avisos en el producto y en las instrucciones de operación deben ser atendidas.

4. SIGA LAS INSTRUCCIONES: Todas las instrucciones de uso y operación deben ser seguidas.

5. LIMPIEZA: Desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Use un trapo húmedo para la limpieza.

6. ACOPLAMIENTOS: No use acoplamientos no recomendados por el fabricante ya que pueden causar daños.

7. AGUA Y HUMEDAD: No use este producto cerca del agua – por ejemplo, cerca de una bañera, pila, fregadero o desagüe – en un sótano húmedo o cerca de una piscina o similares.

8. VENTILACIÓN: Las ranuras y aberturas de la cubierta son dispuestas para ventilación y para asegurar un funcionamiento fiable del producto y para protegerlo de sobrecalentamiento, y estas aberturas no deben ser bloqueadas o tapadas. Las aberturas no deben nunca ser bloqueadas por colocar el producto sobre una cama,

sofá, alfombra o superficies similares. Este producto no debe ser integrado en estructuras como estanterías o cajoneras a no ser que se le proporcione la correcta ventilación o que las instrucciones del fabricante lo permitan.

9. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: Este producto debe ser conectado solo a una fuente de alimentación del tipo que se indica en el panel posterior. Si no está seguro del tipo de alimentación de su hogar, consulte al vendedor o a la compañía eléctrica. Para productos previstos para operar alimentados desde baterías u otras fuentes, consulte las instrucciones de operación.

10. PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN: Los cables de alimentación deben ser colocados de modo que no puedan ser fácilmente pisados o atrapados por objetos sobre o frente a ellos, prestando especial atención a los cables en los enchufes, conectores y el lugar por donde salen del producto.

11. ACOPLAMIENTO DE ENCHUFE: El producto está equipado con un acoplamiento de enchufe con protección contra sobrecargas. Este es un elemento de seguridad. Si la sustitución es requerida, asegúrese de que el servicio técnico ha usado un enchufe de repuesto especificado por el fabricante con la misma protección contra sobrecargas que el enchufe original.

12. PUESTA A TIERRA DE LA ANTENA EXTERIOR: Si una antena exterior o sistema de cable es conectado al producto, asegúrese de que la antena o cable estén puestos a tierra para proporcionar protección contra picos de tensión o cargas estáticas. El Artículo 810 de la norma NEC (National Electrical Code) ANSI/NFPA 70, proporciona información respecto a la correcta puesta a tierra del mástil y estructura, cable de guía hacia una unidad de descarga de antena, tamaño de los conductores de tierra, localización de la unidad de descarga de antena, conexión a electrodos de tierra y

requisitos para el electrodo de tierra. Vea la imagen siguiente:

13. RAYOS: Para una mayor protección del producto durante una tormenta de rayos o cuando no vaya a ser utilizado por un largo periodo de tiempo, desenchufe el producto de la toma de corriente y desconecte la antena o sistema de cable. Esto prevendrá daños en el producto debidos a rayos y picos de tensión.

14. LÍNEAS DE TENSIÓN: Un sistema de antena externo no debe ser colocado cerca de líneas de tensión u otras luces eléctricas o circuitos de corriente o donde puedan caer sobre este tipo de líneas o circuitos. Cuando instale un sistema de antena externa, extreme el cuidado sobre evitar el contacto con este tipo de líneas o circuitos ya que el contacto con ellos puede ser fatal.

15. SOBRECARGA: No sobrecargue las tomas, extensores o conectores ya que esto puede albergar riesgo de fuego o descarga eléctrica.

16. ENTRADA DE OBJETOS O LÍQUIDOS: Nunca introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las aberturas ya que pueden tocar puntos de voltajes peligrosos o cortocircuitar partes que pudieran provocar fuego o descarga eléctrica. Nunca derrame líquidos sobre el producto.

17. REPARACIÓN: No intente reparar el producto por usted mismo ya que abrir o quitar la cubierta puede exponerle a voltajes peligrosos u otros daños. Deje toda reparación a personal técnico cualificado.

18. DAÑOS QUE REQUIEREN REPARACIÓN: Desenchufe el producto de la toma de corriente y remita a personal cualificado en los siguientes casos:

- Cuando el cable de alimentación o enchufe estén dañados.
- Si se ha derramado líquido o se han introducido objetos en el producto.
- Si el producto ha sido expuesto a lluvia o agua.

- Si el producto no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de operación. Ajuste solo los controles cubiertos por las instrucciones de operación ya que un ajuste incorrecto de otros controles puede resultar en daños y suele requerir gran trabajo a un técnico cualificado restituir el producto a su funcionamiento normal.
- Si el producto ha sido golpeado o dañado de algún modo.
- Cuando el producto manifieste un cambio en su funcionamiento. Esto indica la necesidad de reparación.

19. REPUESTOS: Cuando necesite repuestos, asegúrese de que el servicio técnico use repuestos especificados por el fabricante o con las mismas características que los originales. Sustituciones no autorizadas pueden provocar fuego u otros daños.

20. REVISIÓN DE SEGURIDAD: Para completar cualquier reparación del producto, pida al servicio

técnico que haga comprobaciones de seguridad para asegurar que el producto funciona correctamente.

21. CALOR: El producto debe ser situado lejos de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros productos (incluyendo amplificadores) que producen calor.

2. CONTENIDO DE LA CAJA

Web:TV

Cable Ethernet

Mando a distancia

Cable HDMI

Cargador

Cable AV

3. VISION GENERAL DEL DISPOSITIVO

Web:tv es un dispositivo del tamaño de la palma de la mano que lleva internet a su televisión.

Un aparato que le permitirá ver lo que quiera, cuando quiera y donde quiera.

Web:tv transforma su televisión en un dispositivo de altas prestaciones: Wireless, internet TV, TDT HD, USB, HDMI y mucho más.

Es un avanzado reproductor multimedia de Alta Definición que podrá conectarse por red a su ordenador, dispositivos en red, discos duros USB, etc...

Incluye el Videoclub Online de Blusens, un navegador web y aplicaciones externas.

3.1. Principales Características

- Internet TV.
- Videoclub on-line.
- Internet Radio.
- Reproductor multimedia HD 1080p.
- Sintonizador de TDT de Alta Definición.
- Grabador-Timesifht.
- Guia electrónica de Programación EPG.
- Navegador Web.
- Aplicaciones de Internet (Widgets).
- Correo electrónico.
- Streaming de videos on-line.
- Acceso a la Red del Hogar (PC, NAS...).
- Servidor Multimedia y de ficheros (SAMBA, NFS).
- Servidor por stream de canales TDT (LiveTV).
- Memoria interna para soporte del Timeshift o descarga progresiva (2h en SD ó 45 min en HD).
- WIFI/n de alta velocidad 300 Mbits/seg.

- HDMI 1.3
- 2xUSB host para conexión de dispositivos de almacenamiento externos.
- Formatos de video: AVI, MPG/MPEG, VOB, MKV, MP4/MOV, ASF, MPEG ES/PS/TS/M2TS, WMV.
- Formatos de audio: MP3, WMA, WAV, MKA.
- Formatos de imagen: JPEG, GIF, BMP,PNG
- Actualización Online
- Interfaz Web
- Permite la gestión de archivos de dispositivos USB o Red local (mover, copiar, pegar, eliminar...)

3.2. Unidad Principal

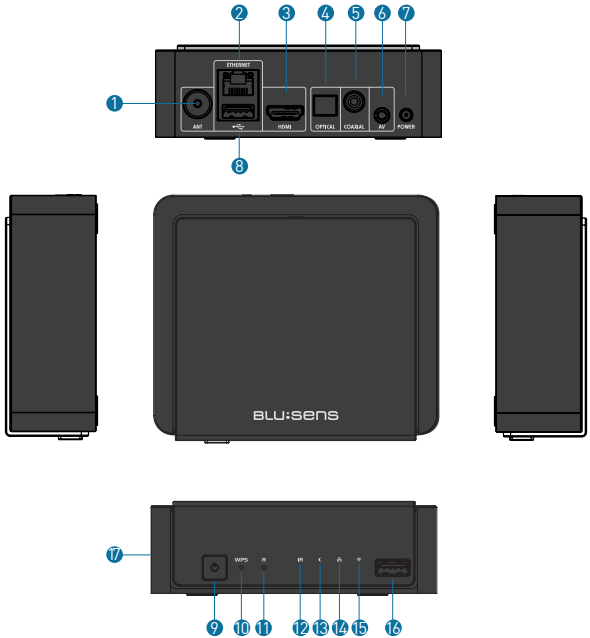

1. Entrada de Antena RF: Conexión de entrada de señal RF.

2. ETH: Conexión de datos Ethernet 10/100.

3. HDMI: Conexión de salida de video por HDMI 1.3.

4. OPTICAL: Salida de audio digital óptica.

5. COAXIAL: Salida de audio digital coaxial.

6. AV: Conexión de salida de audio y video compuesto.

7. POWER: Entrada de alimentación del dispositivo.

8. USB 1: Puerto Usb 2.0 trasero.

9. ON/OFF: Botón de encendido y apagado (La Web:TV está encendida cuando el LED esté encendido).

10. WPS: Botón sincronización inalámbrica Wps.

11. R: Botón reset.

12. IR: Led indicador de recepción del control remoto.

13. Standby: Led indicador de standby (La Web:TV está en standby cuando el LED esté encendido).

14. Wlan: Led de estado de conexión inalámbrica (La Web:TV está conectada cuando el LED esté encendido).

15. Ethernet: Led de estado de conexión ethernet (La Web:TV está conectada cuando el LED esté encendido).

16. USB 2: Puerto Usb 2.0 frontal.

17. Antenas WIFI/N de alta velocidad 300Mbit/seg

3.3.Mando a distancia

1. Standby
2. Silencio
3. Teclado alfanumérico
4. Grabación
5. Menú
6. Retroceso rápido
7. Play/pausa/Timeshift
8. Avance rápido
9. Paso atrás / Canal Anterior
10. Stop
11. Opciones / Teclado en pantalla
12. Arriba/CH+/Siguiente
13. OK
14. Abajo/CH-/Anterior
15. Izquierda/VOL-
16. Derecha/VOL+

17, 18, 19, 20. Teclas de acceso rápido.

21. Mode (relación de aspecto 16:9/4:3)
22. Acceso directo al Videoclub

4. INSTALACIÓN

Asegúrese de tener correctamente seleccionada la fuente de vídeo de la televisión (AV, HDMI, ...) acorde con el tipo de conexión que seleccione para su WEB:TV.

4.1. Configuración básica

4.1.1. Conexión eléctrica

Conectar el cargador que viene con el dispositivo al enchufe de corriente y a la fuente de entrada.

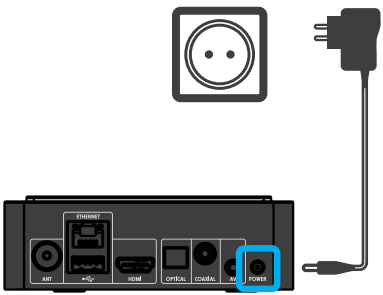

4.1.2. Conexión a la TV

Conexión por Salida HDMI

Esta conexión es la más recomendada para operar con su equipo Web:tv.

- Conecte el cable HDMI a la salida HDMI de su Web:tv.

Conecte el otro extremo del cable HDMI a la entrada HDMI de su pantalla.

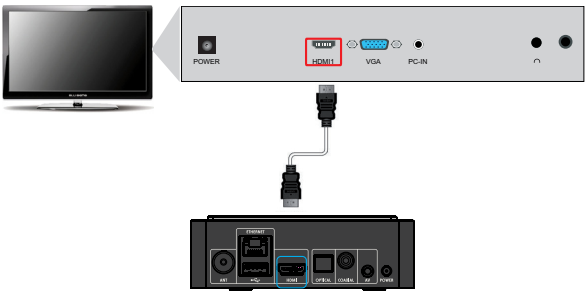

Conexión de salida AV.

- Alternativa a la conexión HDMI.
- Conecte el cable jack RCA a la salida AV out de su Web:tv.
- Conecte el otro extremo del cable a la entrada RCA de su TV (o a la entrada SCART, a través de adaptador RCA-SCART).

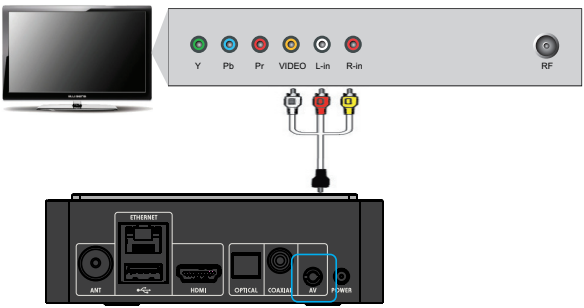

4.1.3. Conexión de antena TDT

Deberá realizar esta conexión si desea sintonizar la TDT con su equipo Web:tv.

- Conecte un cable de antena RF (desde la toma de la pared o portátil) a la entrada ANT de su Web:tv.

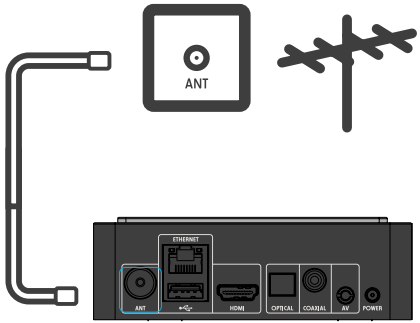

4.1.4. Conexión a internet por Ethernet

Para este modo de conexión necesitará hacer uso de una red local Ethernet ya instalada en su casa mediante un Router Ethernet o similar (Switch, HUB...) Conecte una de las clavijas del cable al puerto ETH de su Web:tv y el otro extremo del cable al puerto de su router, conmutador Switch, dispositivo concentrador HUB...

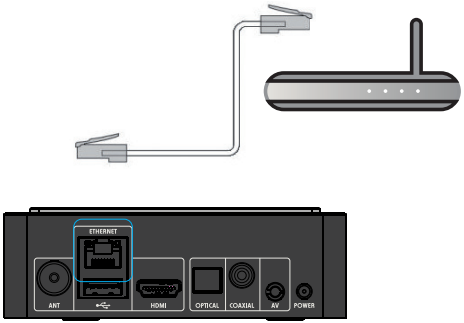

Si su router tiene activado el servidor DHCP (activado por defecto en la mayoría de los routers), su Web:tv configurará automáticamente la conexión a internet. De no ser así, tendrá que configurar la conexión manualmente (consulte el capítulo 4.2.2.1 de este manual).

Después de esto, la red se habrá configurado automáticamente y la Web:tv estará lista para navegar por internet.

4.1.5. Conexión a internet inalámbrica

Para este modo de conexión necesitará hacer uso de una red Wireless ya instalada en su casa mediante un Router Inalámbrico.

Para configurar la red wireless de su Web:tv debe acceder a CONFIGURACIÓN/RED y seleccionar la opción de conexión inalámbrica.

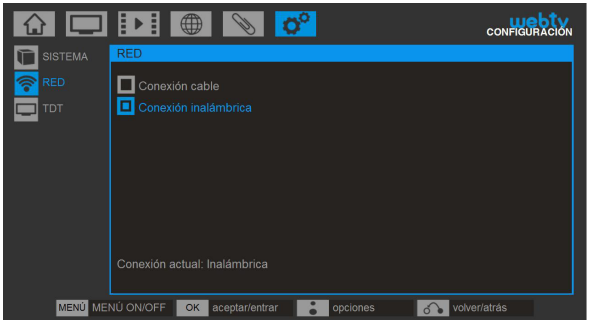

- En el campo ESSID seleccione la red wireless a la se quiere conectar utilizando las teclas izquierda y derecha, y pulse OK (OK).

- A continuación introduzca la clave de dicha red mediante el teclado alfanumérico del mando control remoto o con el teclado en pantalla (tecla BLUSENS) y confirme la operación. Recuerde que la clave wireless distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Después seleccione CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA y su Web:tv se conectará automáticamente a la red wireless.

Si su router tiene activado el servidor DHCP (activado por defecto en la mayoría de los routers), su Web:tv configurará automáticamente la conexión a internet. De no ser así, tendrá que configurar la conexión manualmente (consulte el capítulo 4.2.2.2 de este manual)

4.2. Configuración Avanzada

4.2.1. Conexión de audio digital

Esta conexión le permitirá obtener una salida de audio de calidad digital, conectando su Web:tv a su equipo de alta fidelidad.

- Conecte un cable de la salida coaxial S/PDIF de su Web:tv a su equipo de audio, o bien,
- Conecte el cable óptico a la salida "Optical S/PDIF" de su Web:tv, y el otro extremo a su equipo de audio.

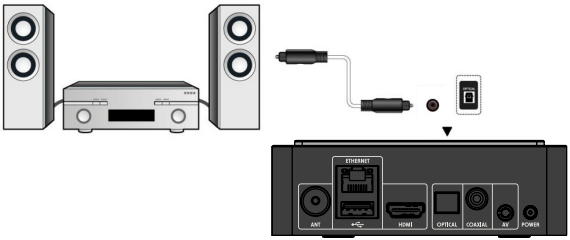

4.2.2. Conexión de Red

La opción RED del menú CONFIGURACIÓN le permitirá configurar la conexión de su Web:tv a la red, ofreciendo dos posibles modos de conexión: inalámbrica o por cable.

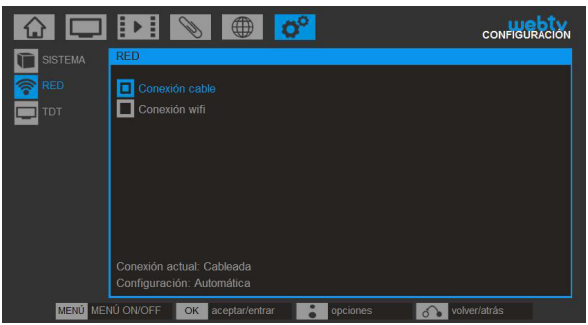

Seleccione una de las siguientes opciones dependiendo del tipo de conexión de la que disponga.

4.2.2.1.Conexión a internet por cable Ethernet

Este tipo de conexión le permitirá conectarse a un router, acceder y reproducir archivos multimedia almacenados en PCs de sobremesa, portátiles y otras unidades de almacenamiento compatibles, y viceversa, sin necesidad de realizar ningún tipo de proceso de copia o descarga. Adicionalmente este tipo de conexión le permitirá la salida hacia el exterior por ADSL o fibra para acceder a contenidos multimedia ubicados en servidores externos (por ejemplo Videoclub On-line, Internet TV,...) así como utilizar aplicaciones de internet (por ejemplo navegador web, noticias, mail, ...).

Para configurar el tipo de conexión por cable asegurese de tener conectado un cable ethernet al puerto ETH de su Web:tv.

- Seleccione la opción conexión cable.

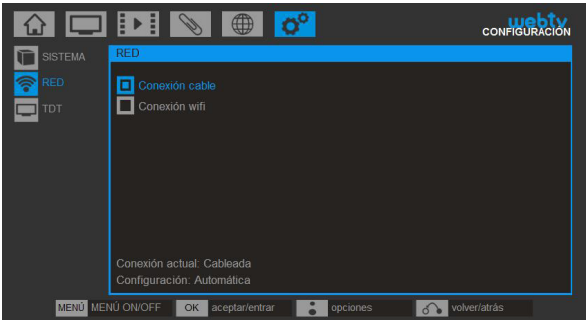

Luego seleccione el tipo de configuración:

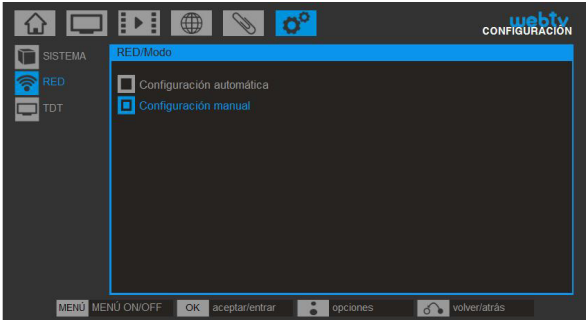

Configuración Automática (recomendada). Seleccione esta opción si su router tiene activado el servidor DHCP (activado por defecto en la mayoria de los routers). Su Web:tv configurará automáticamente la conexión a internet.

Configuración Manual (Usuarios Avanzados). Seleccione esta opción para configurar usted mismo los parámetros de red. Introduzca manualmente la IP, máscara de subred, puerta de enlace y DNS.

NOTA: Todos los campos son obligatorios. Si sólo dispone de un DNS puede completar el campo DNS2 con los mismos datos que DNS1.

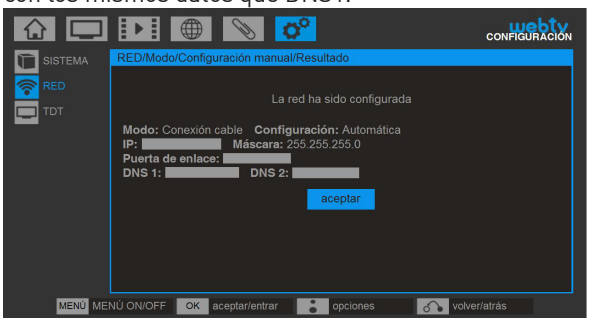

4.2.2.2.Conexión a internet inalámbrica

La Web:tv detectará automáticamente las redes Wireless que están disponibles y se conectará a ellas una vez introducida la contraseña.

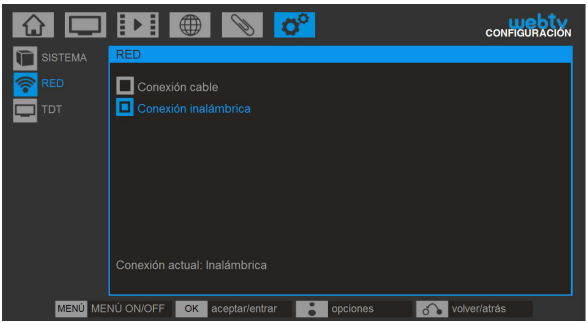

Para configurar el tipo de conexión inalámbrica seleccione CONEXIÓN INALÁMBRICA.

En el campo ESSID seleccione la red wifi a la se quiere conectar utilizando las teclas izquierda y derecha, y pulse OK OK.

- A continuación introduzca la clave de dicha red mediante el teclado alfanumérico del mando control remoto o con el teclado en pantalla (botón BLUSENS) y confirme la operación. Recuerde que la clave wifi distingue entre mayúsculas y minúsculas.

NOTA: Para alternar entre **minúsculas, mayúsculas y números** pulsar la tecla ARRIBA . Para **borrar** un carácter pulse la tecla IZQUIERDA .

En cualquier tipo de conexión, en caso de error en la configuración o clave errónea el sistema mostrará un aviso.

Después presione siguiente y le aparecerán las dos opciones posibles:

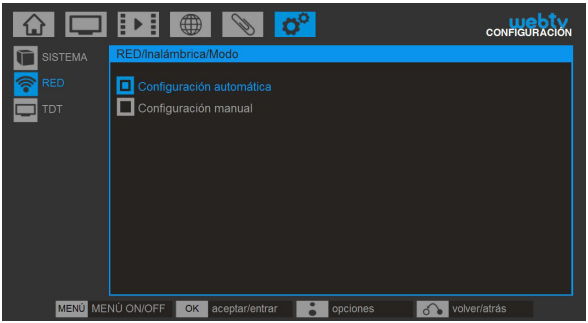

Configuración Automática (recomendada). Seleccione esta opción si su router tiene activado el servidor DHCP (activado por defecto en la mayoria de los routers). Su Web:tv configurará automáticamente la conexión a internet.

Configuración Manual (Usuarios Avanzados). Seleccione esta opción para configurar usted mismo los parámetros de red. Introduzca manualmente la IP, máscara de subred, puerta de enlace y DNS, contraseña, etc.

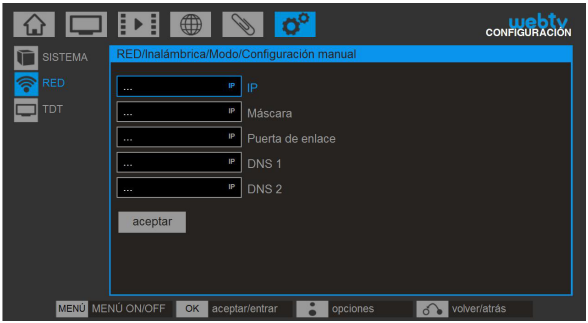

NOTA: Todos los campos son obligatorios. Si sólo dispone de un DNS puede completar el campo DNS2 con los mismos datos que DNS1

NOTA: Para alternar entre **minúsculas, mayúsculas y números** pulsar la tecla ARRIBA . Para **borrar** un carácter pulse la tecla IZQUIERDA .

En cualquier tipo de conexión, en caso de error en la configuración o clave errónea el sistema mostrará un aviso.

Seleccione CONFIGURACIÓN/SISTEMA para modificar los siguientes parámetros del sistema operativo de su Web:tv:

4.2.3. Configuración de idioma

Seleccione entre las opciones disponibles el idioma que desea para los menús del equipo.

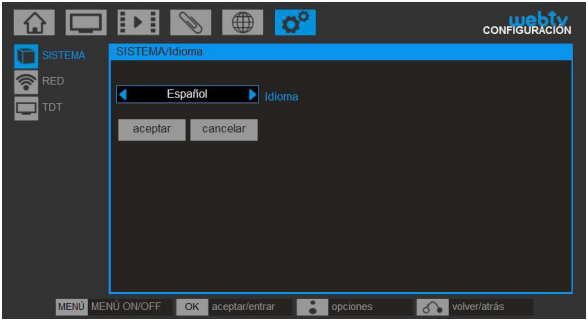

4.2.4. Configuración de salidas

Acceda a esta opción para configurar la salida de video y audio.

- Modo de resolución: Seleccione la resolución más adecuada para su pantalla.
- Estándar de televisión: Seleccione la entrada de televisión.
- Resolución de aspecto: Seleccione el aspecto más adecuado para su pantalla, 16:9 o 4:3.
- Configuración de la salida SPDIF: Configure el modo que prefiera para su salida de audio digital.

4.2.5. Restablecer configuración de fábrica

Seleccione esta opción para recuperar los ajustes por defecto del equipo. Esta operación borrará la

configuración de canales, fecha, idioma, ... pero no las grabaciones y aplicaciones.

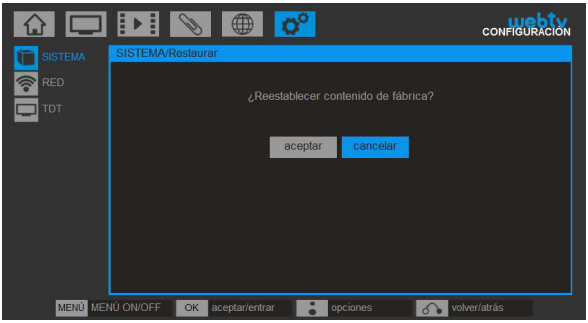

4.2.6. Actualización de Firmware

La Actualización del Firmware (Software) se realiza para mejorar las funcionalidades de su Web:tv. Mediante este proceso podrá verificar si existe una nueva versión de firmware para su equipo y si lo desea puede iniciar la actualización de firmware a través de

esta sección. Consulte el **Capítulo 14. Actualización de Firmware** para conocer el modo de actualización.

4.2.7. Información

Acceda a información sobre la versión de firmware instalada en su Web:tv, así como la información de red, etc.

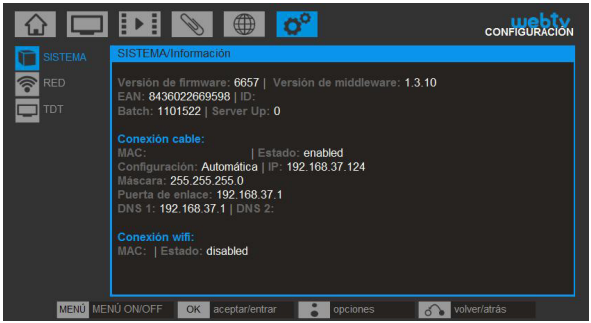

5. PUESTA EN MARCHA

5.1. Como encender/apagar la Web:tv

Presionando el botón ⏻ del dispositivo apagará y encenderá la Web:tv.

Cuando presione el botón del mando a distancia ⏻ el dispositivo quedará en modo Standby. En este momento se encenderá el LED ☾.

5.1.1. Configuración de Standby vía Web

Desde un navegador de su ordenador, se puede acceder a la interfaz web de la Web:tv y cambiar el modo de Stanby del dispositivo.

Para acceder al menú de configuración de la interfaz web basta con introducir la dirección IP de su Web:tv en un navegador de internet.

Para saber la IP de la Web:tv puede acceder a CONFIGURACIÓN/SISTEMA/INFORMACIÓN.

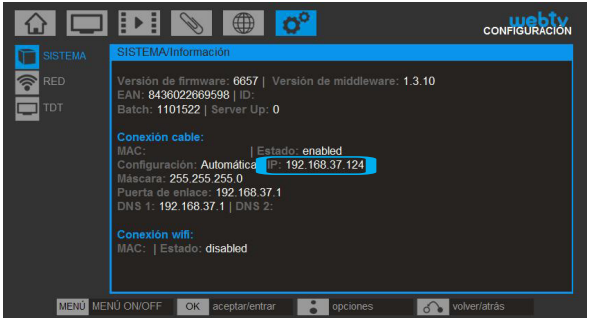

Luego acceder a un navegador web, y escribir en la barra de direcciones la IP como vemos en el ejemplo.

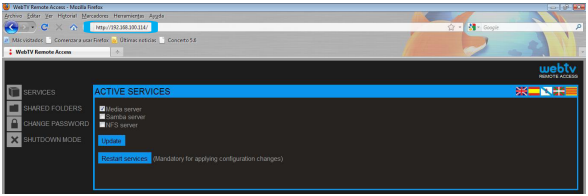

NOTA: Los datos por defecto para el accesio a la interfaz web son: Usuario: admin / Contraseña: 1234 (ver capítulo 10.5). Acceda a "Modo de apagado"

Para cambiar el modo de standby hay dos opciones:

1.Apagado completo: Su Web:tv se apagará por completo cuando pulse ⏻.

2.Servicios de red encendidos: La Web:tv se apagará pero los servicios de red seguirán funcionando.

Después de seleccionar tendrá que aceptar para guardar los cambios.

5.2. Operaciones Básicas con el control remoto

Utilice los botones de dirección para moverse por los iconos y opciones disponibles en los menús. El teclado alfanumérico le permitirá introducir números o caracteres para acceder a diversas funciones.

El botón **OK** OK le permitirá avanzar, confirmar y reproducir, mientras que el botón **BLUSENS** aportará opciones de contexto (avance y retroceso rápido, stop, etc) mostrando el menú contextual, presentando la ventana de información/opciones o mostrando el teclado en pantalla.

Para introducir en el dispositivo letras (por ejemplo para introducir la clave de una red wireless) utilice el teclado alfanumérico de su mando a distancia o el teclado en pantalla (pulsando BLUSENS). Para

cambiar entre **minúsculas / mayúsculas / números** pulse la tecla ARRIBA . Para **borrar** un carácter pulse la tecla IZQUIERDA.

5.3. Actualizar la Web:TV

- El sistema detectará automáticamente si existe una nueva actualización y le indicará mediante un aviso como el de la figura la disponibilidad de la actualización.

- Un aviso se mostrará hasta que se interactúe con el sistema para actualizar el firmware. Acceda a **CONFIGURACIÓN / SISTEMA / ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE**. Confirme la operación para inicializar la actualización.

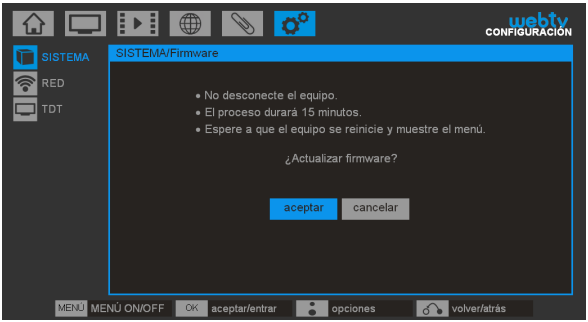

5.4. MENU PRINCIPAL

Pulse el botón Menu de su mando a distancia para mostrar y ocultar el Menú Principal de la Web:tv y visualizar las distintas opciones disponibles para gestionar, reproducir y distribuir contenidos con su dispositivo. Puede activar este menú en cualquier momento, aunque se encuentre visualizando un archivo de vídeo.

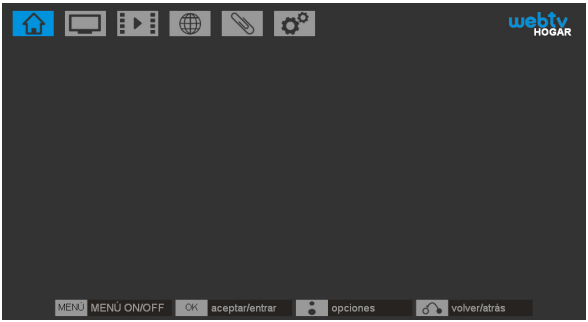

HOGAR	TDT	VIDEOCLUB	INTERNET	APLICACIONES	CONFIGURACION
DISCOS	TV		NAVEGADOR		SISTEMA
RED	RADIO		BLUSENS TV		RED
	GUIA		INT. TV		TDT
	TAREAS		INT. RADIO		
	ARCHIVO		ETC.		

En cualquiera de las opciones que se detallan anteriormente utilice las teclas de navegación para moverse por las distintas opciones, el botón **OK** para confirmar y reproducir, mientras que el botón **BLUSENS** abrirá o cerrará las opciones de contexto mostrando el menú contextual o presentando la ventana de información.

6. TDT

Su Web:tv dispone de un sintonizador TDT de Alta definición que le permitirá sintonizar los canales de TDT, tanto de televisión, televisión HD y Radio.

6.1. TV TDT

6.1.1. Configuración

Acceda a CONFIGURACIÓN/TDT para visualizar las opciones de configuración de TDT.

6.1.1.1.Buscar Canales

Seleccione esta opción para realizar una búsqueda automática de canales TDT. Accede a CONFIGURACIÓN/ TDT/BÚSQUEDA AUTOMÁTICA .

Su Web:tv buscará canales de TV y Radio conjuntamente, separándolos por tipo.

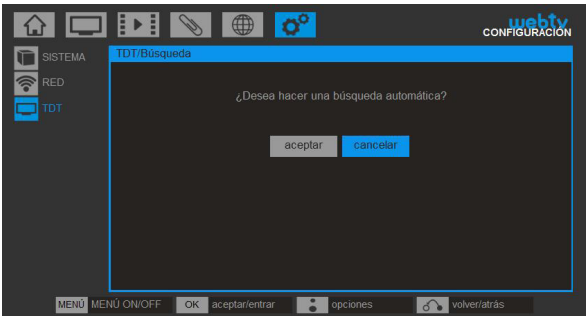

6.1.1.1.1.Ordenar Canales

Para **ordenar los canales** de TV accede a CONFIGURACIÓN/TDT/GESTIÓN DE CANALES TV. Navegue con las teclas Arriba y Abajo hasta el canal que quiere ordenar y pulse la tecla OK OK, esto seleccionará dicho canal.

A continuación situese en la posición en la que quiere colocar el canal y pulse de nuevo OK (o el botón BLUSENS) para mostrar las opciones de este canal:

Seleccionar: Selecciona el canal para actuar sobre él.

Intercambiar: Intercambia el canal seleccionado con el de la posición seleccionada.

Insertar: Inserta el canal en esa posición desplazando el resto de canales

Ocultar: El canal no aparecerá en la lista de canales, ni en la guía de programación.

6.1.1.2.Añadir Canales

Utilice esta opción para realizar una búsqueda automática de nuevos canales TDT y añadirlos a su lista sin perder sus canales ni su ordenación actual.

Para añadir más canales seleccione CONFIGURACIÓN/TDT/AÑADIR CANALES. Seleccione esta opción para realizar una búsqueda automática de nuevos canales TDT y añadirlos a la lista.

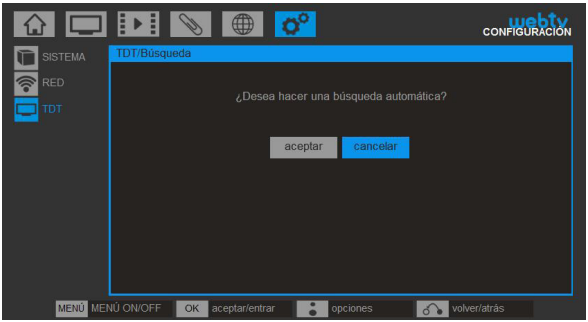

6.1.2. Ver TV TDT

Acceder a TDT/TV para su visualización.

Para ver la Tv debe seleccionar TDT/TV y presionar OK OK.

6.1.2.1.Opciones Mando a distancia

Mientras visualiza un canal de televisión TDT puede realizar las siguientes funciones desde el mando a distancia:

- OK. Muestra lista de canales. Seleccione un canal y pulse OK para visualizarlo.
- PLAY / PAUSE. Activa timeshift (ver 6.1.4).
- : Volver al canal anterior.
- : Mostrar/Ocultar el menú contextual (ver capítulo 6.1.2.2)
- MUTE: Silenciar dispositivo.
- V+: Subir Volumen.
- V-: Bajar volumen.
- CH+: Siguiente canal.
- CH-: Anterior canal.

- REC: Inicia grabación del canal que se estñe visualizando. Cada pulsación aumenta el tiempo de grabación.
- MENU : Muestra/oculta el menú principal.
- Teclado numérico: Cambio de canal por número.
- MODE: Cambia la relación de aspecto (4:3/16:9).

6.1.2.2.Opciones Menú contextual

Pulse el botón mientras visualiza un canal de TDT para mostrar en la parte superior de la pantalla el menú contextual.

Pulse las teclas ▲CH+ o ▼CH- para manejar las distintas opciones.



OPCIONES:

- ▶II PLAY / PAUSE. Activa la función Timeshift (ver capítulo 6.1.4).

- REC. Inicia una grabación de un canal de TDT. Cada pulsación aumenta el tiempo de grabación.
- IDIOMAS. Permite cambiar el audio seleccionado entre la lista de audio disponibles para ese programa.
- SUB: Permite activar y seleccionar los subtítulos disponibles para ese programa

GUÍA:

Muestra la información del canal y del programa que está visualizando. Pulse V+ para ver el siguiente programa que se emitirá en ese canal. Pulse OK para acceder directamente a la guía de programación (ver capítulo 6.1.3).

INFORMACIÓN:



Muestra la información sobre los formatos de audio y video de la emisión.

6.1.3. Guía de Programación

- Seleccione el icono GUIA para acceder a la EPG (Guía de Programación Electrónica).

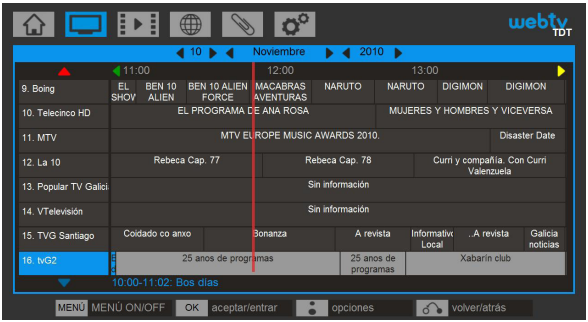

La interfaz de la EPG muestra una lista de los canales almacenados junto con información de los programas emitidos.

Para poder **navegar por los canales** utilice las teclas de navegación. Seleccione un canal y pulse **OK** OK para visualizar ese canal.

- Utilice las teclas de navegación para **seleccionar un programa**. Pulse el botón **BLUSENS** para acceder a la ventana de opciones disponibles para el programa seleccionado.

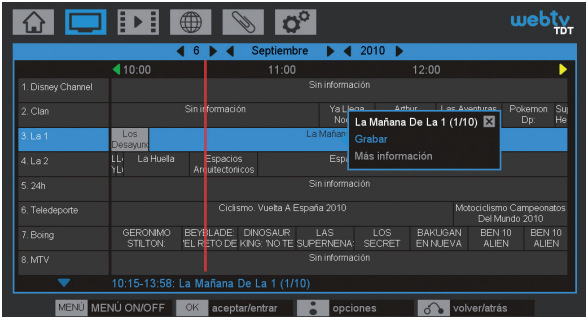

Contiene **Más información**, que abrirá la información del programa seleccionado y la opción **Grabar** que creará una nueva tarea de grabación para grabar ese programa (ver capítulo 6.1.5.2.2).

- Pulse Volver/Atras y utilice las teclas de navegación para **modificar la fecha** de la EPG (pulse la tecla OK para acceder a cada campo).

6.1.4. Timeshift

Esta función le permite pausar el canal TDT que esté visualizanddo, permitiendo recuperar la reproducción desde ese punto en cualquier momento.

Su Web:tv ofrece 2 opciones de activación de la función Timeshift:

- Pulsando el botón del mando a distancia
- Desde el menú contextual con el icono .



Desde ese momento el dispositivo comienza a grabar hasta su detención o hasta llenar el espacio reservado para ese fin (buffer).



Para continuar con la reproducción desde el punto en que se pausó el visionado, presionar . Podrá avanzar por la barra de progreso con las opciones correspondientes. También puede cambiar audio y subtítulos.

En este caso dentro de la zona de opciones tendremos una barra de progreso con la duración total del buffer de Timeshift. Esta barra tiene información del tiempo total, tiempo restante de grabación y tiempo visionado de la grabación.

Para volver a la televisión en directo seleccione la opción .

6.1.5. Grabación

Su Web:tv le permite realizar grabaciones de los canales TDT y TDT-HD. Para ello es su Web:tv grabará toda la información del canal, incluidos todos los audios y subtítulos permitiendo cambiarlos durante la reproducción de la grabación. Las grabaciones se realizarán en una carpeta de "recordings" de su USB (pendrive, disco duro, etc.). Existen varias formas de activar esta función. El icono del menú contextual se volverá de color rojo para indicar que se está realizando una grabación.

6.1.5.1.Grabación Directa

6.1.5.1.1.Desde el Mando a distancia

Para realizar una **grabación directa de un canal** a partir del momento actual pulse el botón REC del

mando a distancia. El dispositivo se pondrá directamente a grabar el canal que esté visualizando. Cada pulsación incrementará el tiempo de grabación (30, 60, 90, 120, 240, 480, off minutos).

Para parar la grabación basta con presionar el botón STOP y esta se almacenará automáticamente.

6.1.5.1.2.Desde el Menú Contextual

- Para realizar una **grabación directa de un canal** a partir del momento actual, pulse el botón BLUSENS , mientras visualiza el canal deseado, para desplegar el MENÚ CONTEXTUAL. En OPCIONES seleccione el icono GRABAR y pulse OK . A partir de ese momento su Web:tv grabará ese canal durante el período de tiempo seleccionado (1 pulsación: 30 minutos; 2 pulsaciones: 60 minutos, 90, 120, 180, 240, 480 minutos; off).

Para **detener** una grabación basta con pulsar el botón STOP en el menú contextual o del mando a distancia.

6.1.5.2.Grabación Programada

6.1.5.2.1.Programada desde Tareas

Para programar la grabación de **un canal y a una hora** acceda a TDT / TAREAS para crear una nueva tarea programada. Si no existe ninguna tarea el sistema nos ofrece crear una nueva. Si existe alguna tarea pulse el botón BLUSENS y seleccione CREAR NUEVO.

En ambos casos se abre una pantalla para configurar la grabación. Introduzca un nombre para la grabación. Seleccione el canal que desea grabar, configure la fecha y hora de inicio y finalización de la grabación, seleccione ACEPTAR y pulse el botón OK , se añadirá una nueva tarea a la lista de tareas existente.

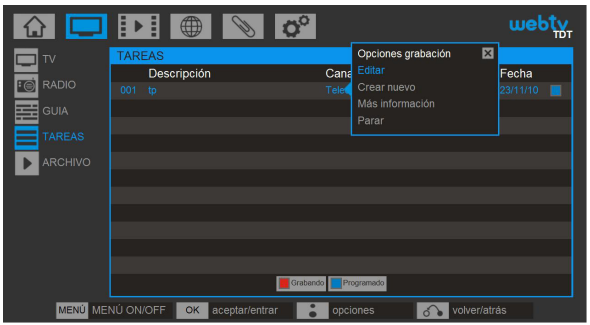

Su Web:tv realizará la grabación automáticamente incluso si se encuentra en Standby. Si usted está visualizando un canal diferente la Web:tv cambiará automáticamente al canal que se va a grabar.

En la lista de tareas se mostrará la información básica de cada tarea así como el estado (grabando, programada). Pulse el botón BLUSENS para mostrar las opciones de grabación:

- **Reproducir**: (si la grabación está en curso) permite comenzar la reproducción mientras el sistema continua grabando.
- **Editar**: (si la grabación no está en curso) se abre la pantalla en la que se permite modificar todos los parámetros de la grabación, como canal, descripción, calidad, horas de grabación,...
- **Crear Nuevo**: se abre la pantalla para programar una nueva grabación.
- **Más Info**: muestra la información de la tarea.
- **Parar**: (si la grabación está en curso) detiene la grabación y la guarda en el disco duro. (si la grabación no está en curso) cancela la grabación y elimina la grabación de la lista de tareas

6.1.5.2.2.Programada desde Guía de Programación.

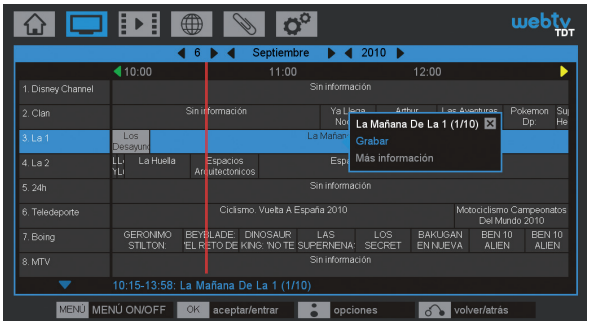

Para realizar una grabación de un **programa concreto** acceda a TDT / GUÍA DE PROGRAMACIÓN (EPG), seleccione el programa que desee grabar, moviendose con las teclas de navegación . Pulse el botón BLUSENS y seleccione GRABAR . La programación de la grabación pasará automáticamente a la lista de TAREAS. Para modificar una tarea acceda a TDT/TAREAS. Seleccionela, pulse el botón BLUSENS y seleccione editar.

6.1.5.3.Visualizar una Grabación

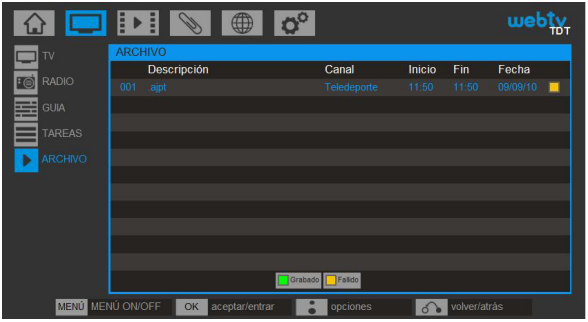

- Las grabaciones realizadas están disponibles en TDT/ARCHIVO (Asegurese de tener conectado el dispositivo USB en el que realizó la grabación). La lista de grabaciones muestra los datos básicos de cada grabación así como un indicador si la grabación se realizó correctamente o si ha ocurrido algún error. Asegurese de tener conectado el dispositivo USB en el que realizó la grabación.

Seleccione una grabación de la lista y pulse el botón OK OK o PLAY ▶II para reproducir la grabación.

Durante la reproducción puede modificar los audios y subtítulos desde las opciones correspondientes del menú contextual.

En la lista de grabaciones pulse el botón para ver las opciones disponibles para la grabación:

- **Reproducir**: reproduce la grabación seleccionada.
- **Más Info**: muestra la información disponible de la grabación.

Eliminar: elimina la grabación de la lista y la borra del dispositivo de almacenamiento.

NOTA: Las grabaciones realizadas se guardan automáticamente en la carpeta "RECORDINGS" de su dispositivo USB.

6.2. Radio TDT

6.2.1. Configuración

Acceda a CONFIGURACIÓN/TDT para visualizar las opciones de configuración de TDT.

6.2.1.1.Buscar Canales

Seleccione esta opción para realizar una búsqueda automática de canales TDT. Acceda a CONFIGURACIÓN/ TDT/BÚSQUEDA AUTOMÁTICA .

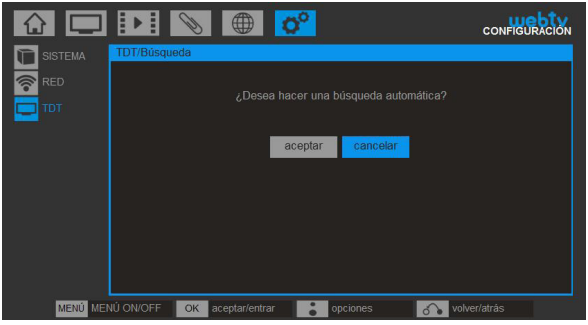

Su Web:tv buscará canales de TV y Radio conjuntamente, separándolos por tipo.

6.2.1.2.Ordenar Canales

Para **ordenar los canales** de Radio accede a CONFIGURACIÓN/TDT/GESTIÓN DE CANALES DE RADIO. Navegue con las teclas Arriba y Abajo hasta el canal que quiere ordenar y pulse la tecla OK OK, esto seleccionará dicho canal.

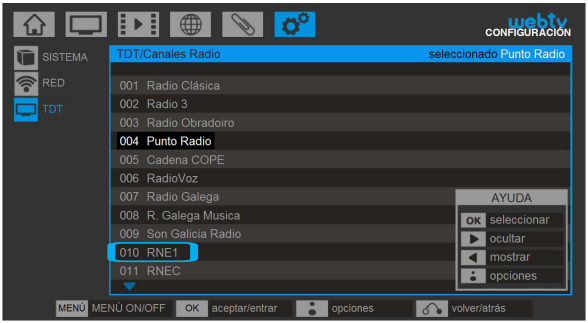

A continuación situese en la posición en la que quiere colocar el canal y pulse de nuevo OK (o el botón BLUSENS) para mostrar las opciones de este canal:

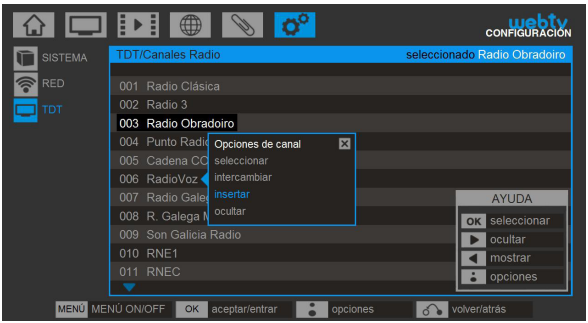

Seleccionar: Selecciona el canal para actuar sobre él.

Intercambiar: Intercambia el canal seleccionado con el de la posición seleccionada.

Insertar: Inserta el canal en esa posición desplazando el resto de canales.

Ocultar: El canal no aparecerá en la lista de canales.

6.2.1.3.Añadir Canales

Utilice esta opción para realizar una búsqueda automática de nuevos canales de Radio y añadirlos a su lista sin perder sus canales ni su ordenación actual.

Para añadir más canales seleccione CONFIGURACIÓN/TDT/AÑADIR CANALES. Seleccione esta opción para realizar una búsqueda automática de nuevos canales de radio y añadirlos a la lista.

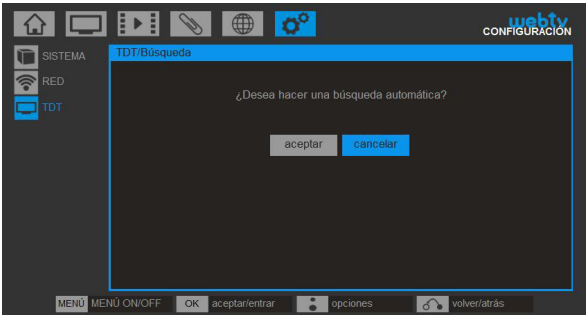

6.2.2. Escuchar Radio TDT

Para escuchar la Radio debe seleccionar TDT/ RADIO y presionar OK (OK).

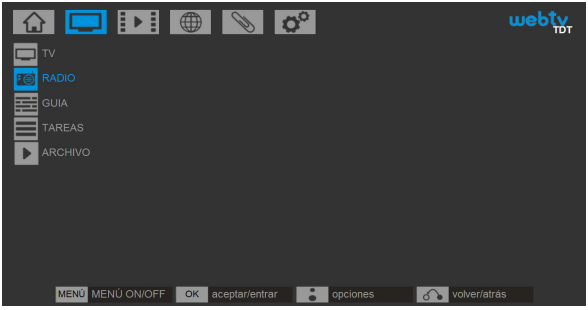

6.2.2.1.Opciones Mando a distancia

Mientras escucha un canal de Radio puede realizar las siguientes funciones desde el mando a distancia:

- OK. Muestra lista de canales. Seleccione un canal y pulse OK para escucharlo.
- PLAY / PAUSE. Activa timeshift (ver 6.1.4).
- : Volver al canal anterior.
- : Mostrar/Ocultar el menú contextual (ver capítulo 6.2.2.2)
- MUTE: Silenciar dispositivo.
- V+: Subir Volumen.
- V-: Bajar volumen.
- CH+: Siguiente canal.
- CH-: Anterior canal.

- REC: Inicia grabación del canal que se este escuchando. Cada pulsación aumenta el tiempo de grabación.
- MENU: Muestra/oculta el menú principal.
- Teclado numérico: Cambio de canal por número.

6.2.2.2.Opciones Menú contextual

Pulse el botón mientras escucha un canal de Radio para mostrar en la parte superior de la pantalla el menú contextual.

Pulse las teclas ▲CH+ o ▼CH- para manejar las distintas opciones.

OPCIONES:



- ⏯ PLAY / PAUSE. Activa la función Timeshift (ver capítulo 6.2.3).
- ⏺ REC. Inicia una grabación de un canal de Radio. Cada pulsación aumenta el tiempo de grabación.

INFORMACIÓN:

Muestra la información sobre los formatos de audio de la emisión.

6.2.3. Timeshift

Esta función le permite pausar el canal de Radio que esté escuchando, permitiendo recuperar la reproducción desde ese punto, en cualquier momento.

Su Web:tv ofrece 2 opciones de activación de la función Timeshift:

- Pulsando el botón ⏯ del mando a distancia.
- Desde el menú contextual con el icono ⏯.



Desde ese momento el dispositivo comienza a grabar hasta su detención o hasta llenar el espacio reservado para ese fin (buffer).



Para continuar con la reproducción desde el punto en que se pausó la escucha, presionar . Podrá avanzar por la barra de progreso con las opciones correspondientes.

En este caso dentro de la zona de opciones tendremos una barra de progreso con la duración total del buffer de Timeshift. Esta barra tiene información del tiempo total, tiempo restante de grabación y tiempo visionado de la grabación. Para volver a la Radio en directo seleccione la opción .

6.2.4. Grabación

Su Web:tv le permite realizar grabaciones de los canales de RADIO. Para ello es su Web:tv grabará toda la información del canal. Las grabaciones se realizarán en una carpeta de "recordings" de su USB (pendrive, disco duro, etc.). Existen varias formas de activar esta función. El icono del menú contextual se volverá de

color rojo para indicar que se está realizando una grabación.

6.2.4.1.Grabación Directa

6.2.4.1.1.Desde el Mando a distancia

Para realizar una **grabación directa de un canal** a partir del momento actual pulse el botón REC

del mando a distancia. El dispositivo se pondrá directamente a grabar el canal que esté escuchando. Cada pulsación incrementará el tiempo de grabación (30, 60, 90, 120, 180, 240, 480, off minutos).

Para parar la grabación basta con presionar el botón STOP y esta se almacenará automáticamente.

6.2.4.1.2.Desde el Menú Contextual

- Para realizar una **grabación directa de un canal** a partir del momento actual pulse el botón BLUSENS , mientras escucha el canal deseado, para desplegar el MENÚ CONTEXTUAL. En OPCIONES seleccione el icono GRABAR y pulse OK . A partir de ese momento su Web:tv grabará ese canal durante el período de tiempo seleccionado (1 pulsación: 30 minutos; 2 pulsaciones: 60 minutos, 90, 120, 180, 240, 480 minutos; off).

Para **detener** una grabación basta con pulsar el botón STOP en el menú contextual o del mando a distancia.

6.2.4.2.Grabación Programada

6.2.4.2.1.Programada desde Tareas

Para programar la grabación de **un canal y a una hora** acceda a TDT / TAREAS para crear una nueva tarea programada. Si no existe ninguna tarea el sistema nos ofrece crear una nueva. Si existe alguna tarea pulse el botón BLUSENS y seleccione CREAR NUEVO. En ambos casos se abre una pantalla para configurar la grabación. Introduzca un nombre para la grabación. Seleccione el canal que desea grabar, configure la

fecha y hora de inicio y finalización de la grabación, seleccione ACEPTAR y pulse el botón OK . se añadirá una nueva tarea a la lista de tareas existente.

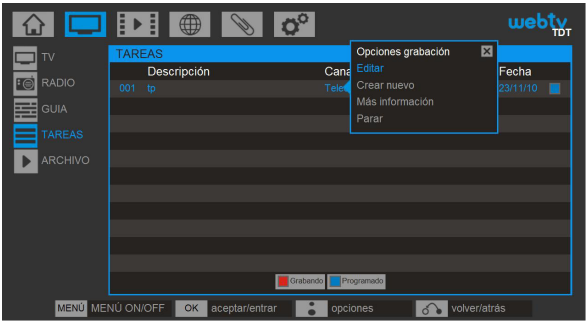

Su Web:tv realizará la grabación automáticamente incluso si se encuentra en Standby. Si usted está visualizando un canal diferente la Web:tv cambiará automáticamente al canal que se va a grabar.

En la lista de tareas se mostrará la información básica de cada tarea así como el estado (grabando, programada). Pulse el botón BLUSENS para mostrar las opciones de grabación:

- **Reproducir**: (si la grabación está en curso) permite comenzar la reproducción mientras el sistema continua grabando.
- **Editar**: (si la grabación no está en curso) se abre la pantalla en la que se permite modificar todos los parámetros de la grabación, como canal, descripción, calidad, horas de grabación,...
- **Crear Nuevo**: se abre la pantalla para programar una nueva grabación.
- **Más Info**: muestra la información de la tarea.
- **Parar**: (si la grabación está en curso) detiene la grabación y la guarda en el disco duro. (si la grabación no está en curso) cancela la grabación y elimina la grabación de la lista de tareas

6.2.4.3.Escuchar una Grabación

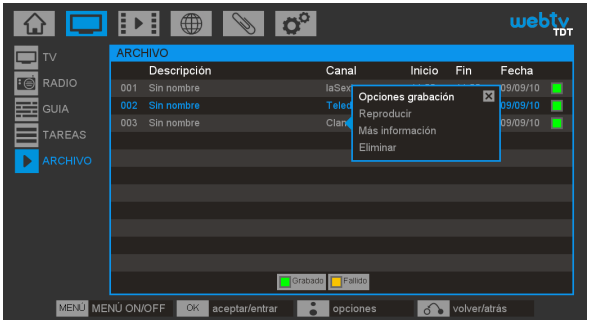

Las grabaciones realizadas están disponibles en TDT/ARCHIVO (Asegurese de tener conectado el dispositivo USB en el que realizó la grabación). La lista de grabaciones muestra los datos básicos de cada grabación así como un indicador si la grabación se realizó correctamente o si ha ocurrido algún error. Asegurese de tener conectado el dispositivo USB en el que realizó la grabación.

Seleccione una grabación de la lista y pulse el botón OK o PLAY para reproducir la grabación.

En la lista de grabaciones pulse el botón para ver las opciones disponibles para la grabación:

- **Reproducir**: reproduce la grabación seleccionada.
- **Más Info**: muestra la información disponible de la grabación.

Eliminar: elimina la grabación de la lista y la borra del dispositivo de almacenamiento.

NOTA: Las grabaciones realizadas se guardan automáticamente en la carpeta "RECORDINGS" de su dispositivo USB.

7. REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA

7.1. Reproducción de Audio

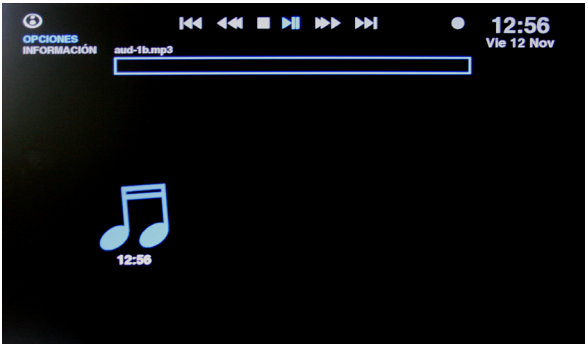

Su Web:tv le permitirá reproducir archivos de audio en multitud de formatos. Para reproducir un archivo accede a la ubicación del mismo, ya sea un disco USB (HOGAR/DISCOS) o un dispositivo de la red local (HOGAR/RED). Navegue por el dispositivo hasta encontrar el archivo deseado. Seleccionelo y pulse Play ⏯ u OK OK para reproducirlo. Para reproducir todo

el contenido de una carpeta, seleccionela, pulse el botón y elija “Reproducir carpeta”.

7.1.1. Menu Contextual



OPCIONES

Pulsando el botón BLUSENS durante la reproducción de un archivo de audio podrá mostrar/ ocultar el menú contextual desde el que podrá visualizar toda la información del archivo asi como las opciones de la reproducción.

- PLAY / PAUSE. Inicia y pausa la reproducción.
- STOP. Detiene la reproducción.
- RW. Retroceso rápido.
- RW. Retroceso rápido en barra de progreso. Pulse para reproducir.
- RW. Anterior pista.
- FF. Avance rápido.

- FF. Avance rápido en barra de progreso. Pulse para reproducir.
- FF. Siguiente pista.
- 41:51 : Tiempo transcurrido de reproducción.
- 01:13:17 : Tiempo restante de reproducción.
- DUR DUR: En los archivos de audio se indica la duración total de la pista.

INFORMACIÓN

Muestra la información sobre los formatos de audio de la emisión.

7.1.2. Mando a distancia

- RW. Retroceso rápido.
- FF. Avance rápido.
- PLAY / PAUSE. Inicia y pausa le reproducción.
- STOP. Detiene la reproducción.
- : Mostrar/Ocultar el menú contextual

- MUTE: Silenciar dispositivo.
- V+: Subir Volumen.
- V-: Bajar volumen.
- CH+: Siguiente archivo.
- CH-: Anterior archivo.

7.2. Reproducción de Video

Su Web:tv le permitirá reproducir archivos de video en multitud de formatos. Para reproducir un archivo accede a la ubicación del mismo, ya sea un disco USB

(HOGAR/DISCOS) o un dispositivo de la red local (HOGAR/RED). Navegue por el dispositivo hasta encontrar el archivo deseado. Seleccionelo y pulse Play u OK para reproducirlo. Para reproducir todo el contenido de una carpeta, seleccionela, pulse el botón y elija “Reproducir carpeta”.

7.2.1. Menu Contextual



OPCIONES

Pulsando el botón BLUSENS durante la reproducción de un archivo de video podrá mostrar/ocultar el menú contextual desde el que podrá visualizar toda la información del archivo asi como las opciones de la reproducción.

- PLAY / PAUSE. Inicia y pausa la reproducción.
- STOP. Detiene la reproducción.
- RW. Retroceso rápido.

- RW. Retroceso rápido en barra de progreso. Pulse para reproducir.
- RW. Anterior pista.
- FF. Avance rápido.
- FF. Avance rápido en barra de progreso. Pulse para reproducir.
- FF. Siguiente pista.
- IDIOMAS. Cambia el idioma de la reproducción.
- SUB: Activa los subtítulos de la reproducción.
- REC. Inicia una grabación de un canal de TDT (30, 60, 90,120, 180, 240, 480 minutos y OFF) (ver cap. 5.4.).
- 41:51 : Tiempo transcurrido de reproducción.
- 01:13:17 : Tiempo restante de reproducción.
- DUR DUR: En los archivos de audio se indica la duración total de la pista.

INFORMACIÓN

Muestra la información sobre los formatos de audio y video de la emisión.

7.2.2. Mando a distancia

- RW. Retroceso rápido.
- FF. Avance rápido.
- PLAY / PAUSE. Inicia y pausa la reproducción.
- STOP. Detiene la reproducción.
- : Mostrar/Ocultar el menú contextual
- MUTE: Silenciar dispositivo.
- V+: Subir Volumen.
- V-: Bajar volumen.
- CH+: Siguiente archivo.
- CH-: Anterior archivo.

7.3. Visualización de Fotos

Su Web:tv le permitirá visualizar archivos de imagen en multitud de formatos. Para visualizar un archivo accede a la ubicación del mismo, ya sea un disco USB (HOGAR/DISCOS) o un dispositivo de la red local (HOGAR/RED). Navegue por el dispositivo hasta

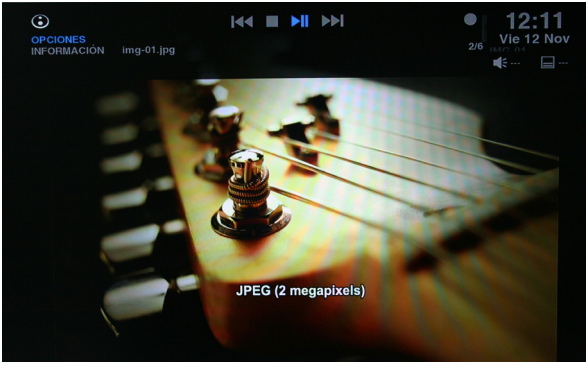

encontrar el archivo deseado. Seleccionelo y pulse Play ⏯ u OK OK para visualizarlo. Para visualizar todo el

contenido de una carpeta, seleccionela, pulse el botón y elija “Reproducir carpeta”.

7.3.1. Menu Contextual



OPCIONES

Pulsando el botón BLUSENS durante la visualización de una imagen podrá mostrar/ocultar el menú contextual desde el que podrá visualizar toda la información del archivo asi como las opciones de la reproducción.

- PLAY / PAUSE. Inicia y pausa la presentación.
- STOP. Detiene la presentación.
- RW. Anterior imagen.
- FF. Siguiente imagen.

INFORMACIÓN

Muestra la información sobre los formatos de audio y video de la emisión.

7.3.2. Mando a distancia

- ▶II PLAY / PAUSE. Inicia y pausa le presentación.
- ■ STOP. Detiene la presentación.
- ⋮: Mostrar/Ocultar el menú contextual
- ▲CH+ CH+: Siguiente archivo.
- ▼CH- CH-: Anterior archivo.

8. USB

8.1. Acceso, Navegación, Opciones

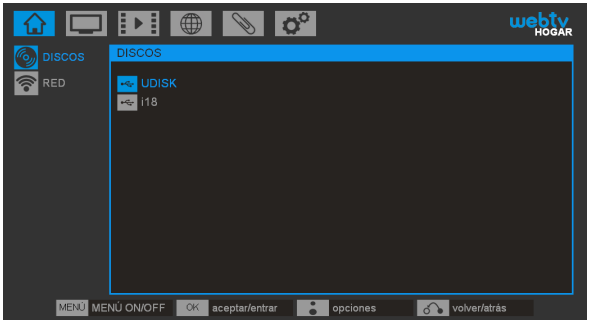

Su Web:tv permite la conexión de dispositivos de almacenamiento como pendrives, discos duros, lectores de CD/DVD (solo lectura), etc... a los puertos USB delantero y trasero.

Para acceder a los dispositivos conectados a los puertos USB de su Web:tv acceda a HOGAR/DISCOS. Pulse las teclas ▲CH+, ▼CH- para navegar por las carpetas,

OK para acceder o reproducir archivos, seleccione para subir un nivel o para volver directamente a la lista de discos.

Pulse el botón BLUSENS para visualizar las opciones posibles:

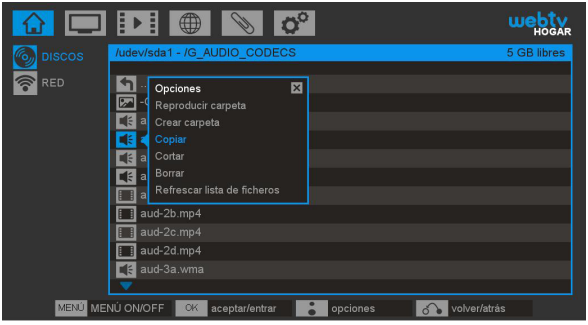

- Reproducir carpeta: Selecciona toda la carpeta y comienza una lista de reproducción de todos sus archivos.
- Crear carpeta: Crea una carpeta nueva en el disco USB.

- Copiar: Copia el archivo manteniendolo en el lugar original.
- Pegar: Pega el archivo copiado en el lugar de destino.
- Cortar: Copia el archivo borrándolo del lugar original.
- Borrar: Elimina un archivo.
- Refrescar lista de ficheros: Actualiza la lista después de realizar algún cambio.

EJEMPLO: Copiar archivo y pegar en otra carpeta.

Seleccione el archivo deseado, posteriormente, pulse el botón BLUSENS y seleccione la opción Copiar. Después navegue hasta la carpeta de destino donde quiera tener ese archivo, vuelva presionar el botón BLUSENS y seleccione Pegar.

NOTA: Puede gestionar archivos dentro del mismo dispositivo USB, entre distintios dispositivos USB, entre dispositivo USB y dispositivo en red o entre dispositivos en red.

9. RED LOCAL

9.1. Cliente Multimedia/Samba/NFS

Su Web:tv dispone de clientes Multimedia, Samba y NFS que le permitirán acceder, via Ethernet o wireless, a todos los contenidos compartidos existentes en los dispositivos conectados a la red local, ya sean desde servidores multimedia, ordenadores, discos duros en red, etc.

9.2. Acceso, navegación y opciones

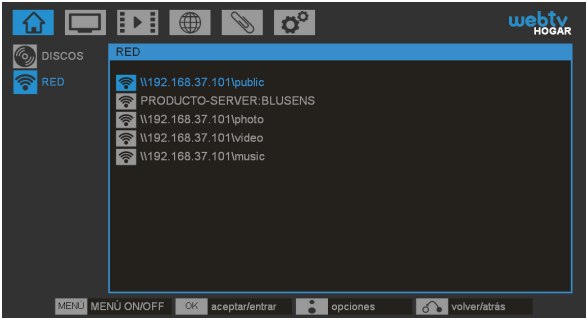

Para acceder a los dispositivos conectados a la red local asegurese de tener configurado el acceso a la misma, ya se por cable ethernet o por conexión inalámbrica (ver capítulo 4.2.2.2). Acceda a HOGAR/ RED y se mostrarán todos los servidores multimedia conectados a su red. Para mostrar el resto de dispositivos conectados a la red pulse el botón BLUSENS, para mostrar las opciones y seleccione "Refrescar la lista dispositivos remotos".

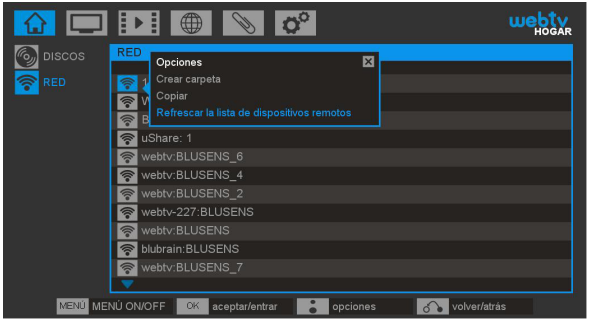

Pulse las teclas ▲CH+ y ▼CH- para navegar por las carpetas, OK OK para acceder o reproducir archivos,

seleccione .. para subir un nivel o pulse para volver directamente a la lista de dispositivos en red.

Pulse el botón BLUSENS para visualizar las opciones.

- Reproducir carpeta: Selecciona toda la carpeta y comienza una lista de reproducción de todos sus archivos.
- Crear carpeta: Crea una carpeta nueva en el dispositivo seleccionado.

- Copiar: Copia el archivo manteniendolo en el lugar original.
- Pegar: Pega el archivo copiado en el lugar de destino.
- Cortar: Copia el archivo borrándolo del lugar original.
- Borrar: Elimina un archivo.
- Refrescar lista de ficheros: Actualiza la lista después de realizar algún cambio.

EJEMPLO: Copiar archivo y pegar en otra carpeta.

Seleccione el archivo deseado, posteriormente, pulse el botón BLUSENS y seleccione la opción Copiar. Después navegue hasta la carpeta de destino donde quiera tener ese archivo, vuelva presionar el botón BLUSENS y seleccione Pegar.

NOTA: Puede gestionar archivos dentro del mismo dispositivo USB, entre distintios dispositivos USB, entre dispositivo USB y dispositivo en red o entre dispositivos en red

10. SERVICIOS DE RED

10.1. Servidor Multimedia

Su Web:tv dispone de servidor multimedia lo que le permitirá acceder a los contenidos compartidos de su Web:tv desde cualquier cliente multimedia que tenga acceso a su Web:tv, ya sea un ordenador, un reproductor multimedia, otra Web:tv, etc.

El servidor multimedia también le permitirá acceder a los canales de TDT (ver capítulo 10.4 LiveTV).

El servicio de red "servidor multimedia" se encuentra habilitado por defecto. Para habilitar o deshabilitar este servicio consulte el capítulo 10.5 Interfaz Web

NOTA: Para compartir archivos o carpetas desde su Web:tv consulte el capítulo 10.5 Interfaz Web.

10.2. Servidor Samba

Su Web:tv dispone de servidor Samba lo que le permitirá acceder a los contenidos compartidos de su Web:tv desde cualquier cliente Samba (utilizado normalmente en el sistema operativo Windows) que tenga acceso a su Web:tv, ya sea un ordenador, un reproductor multimedia, otra Web:tv, etc.

El servicio de red "servidor Samba" se encuentra habilitado por defecto. Para habilitar o deshabilitar este servicio consulte el capítulo 10.5 Interfaz Web

NOTA: Para compartir archivos o carpetas desde su Web:tv consulte el capítulo 10.5 Interfaz Web.

10.3. Servidor NFS

Su Web:tv dispone de servidor NFS lo que le permitirá acceder a los contenidos compartidos de su Web:tv desde cualquier cliente NFS (utilizado normalmente en el sistema operativo Linux) que tenga

acceso a su Web:tv, ya sea un ordenador, un reproductor multimedia, otra Web:tv, etc.

El servicio de red "servidor NFS" se encuentra habilitado por defecto. Para habilitar o deshabilitar este servicio consulte el capítulo 10.5 Interfaz Web.

NOTA: Para compartir archivos o carpetas desde su Web:tv consulte el capítulo 10.5 Interfaz Web.

10.4. LiveTV

LiveTV es un servicio que ofrece su Web:tv que le permitirá visualizar los canales de TDT sintonizados con su Web:tv en cualquier estancia de su hogar a través de su red local. LiveTV comparte la lista de canales TDT a través del servidor multimedia, por lo que desde un ordenador, reproductor multimedia, otra Web:tv,... conectado a la red local y que disponga de cliente multimedia, podría visualizar la TDT en directo.

Para poder visualizar los canales TDT desde un dispositivo externo, su Web:tv puede estar realizando

cualquier operación, pero no puede estar visualizando desde la Web:tv la TDT.

Ejemplo: Acceder a LiveTV desde el reproductor de Windows Media.

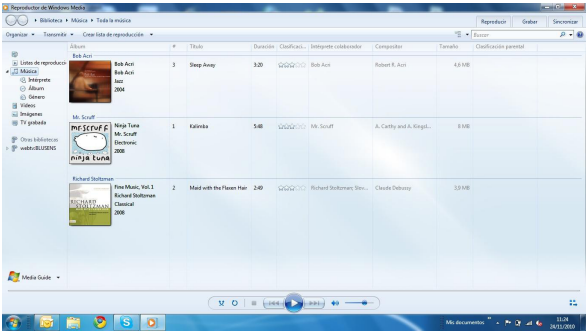

Al ejecutar, el reproductor automáticamente mostrará en la biblioteca los servidores multimedia disponibles en su red local, entre ellos la Web:tv.

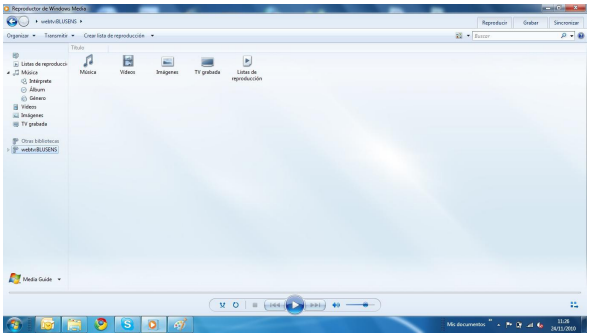

Seleccionamos Web:tv:BLUSENS como vemos en la imagen y a continuación la opción Video.

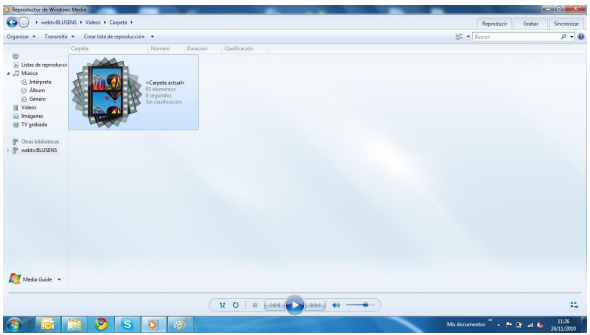

Para ver los contenidos compartidos por la Web:tv en carpetas seleccione dicha opción.

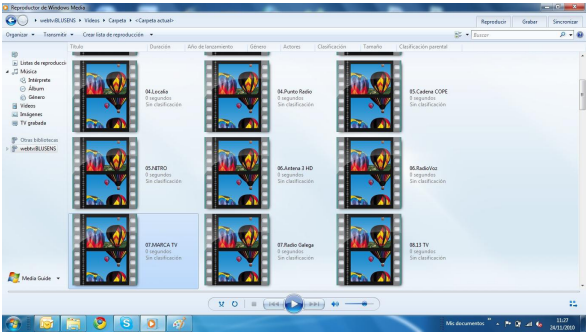

Se nos mostrarán todos los canales sintonizados con la Web:tv. Podemos visualizar cualquier canal de TV o Radio.

Desde otro cliente multimedia accederemos a la Web:tv. Seleccionaremos la carpeta LiveTV y tendremos los canales TDT separados en las carpetas DTV (TV) y Radio (Radio).

10.5. Interfaz Web

Desde la interfaz web podrá modificar opciones de su Web:tv tales como servidores activos, compartir archivos, modo standby, etc.

Para acceder a la interfaz web desde un navegador web (explorer, firefox, etc.) escriba la dirección IP de su Web:tv en la barra de direcciones de su navegador.

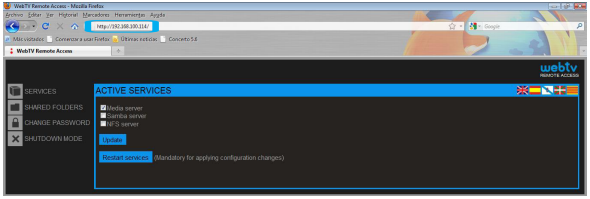

NOTA: Los datos de acceso a la interfaz web son: Usuario: admin; Contraseña: 1234, para modificar la contraseña de acceso seleccione la opción "Cambiar password".

- Servicios: Esta opción le permitirá activar o desactivar los servidores disponibles en su Web:tv (ver Capítulo 10). Seleccione la activación de servidores que más le convenga y pulse "Reiniciar Servicios".

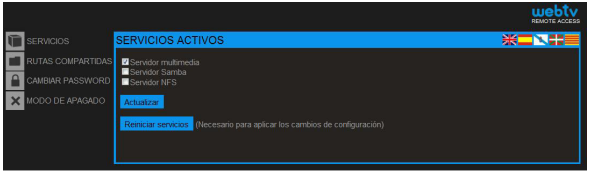

- Rutas compartidas: Esta opción le permitirá seleccionar los recursos disponibles en los dispositivos USB conectados a su Web:tv que quiera compartir en los servidores activados.

- Cambiar Password: Esta opción le permitirá modificar la contraseña de acceso a la interfaz web.

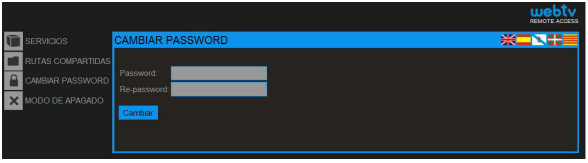

- Modo de Apagado: Para cambiar el modo de standby hay dos opciones:

1.Apagado completo: Su Web:tv se apagará por completo cuando pulse ⏻.

2.Servicios de red encendidos: La Web:tv se apagará pero los servicios de red seguirán funcionando.

Después de seleccionar tendrá que aceptar para guardar los cambios

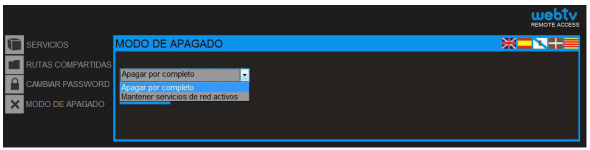

NOTA: Para confirmar los cambios realizados en cualquiera de las opciones disponibles deberá acceder a la pestaña SERVICIOS y pulsar “Reiniciar servicios”.

11. INTERNET

Seleccione el icono y se mostrará el listado de los medios de internet a los cuales podrá acceder a través de su Web:tv (navegador, televisión por internet, radio...).

11.1. Navegador Web

Usted puede navegar por páginas web de internet mediante la Web:tv y su mando a distancia.

Seleccionando la opción de Navegador Web podrá acceder a páginas web desde los accesos

directos disponibles (google, bing, ...) o introduciendo directamente la dirección web desde la opción "Ir a url...".

Para desplazarse por una web pulse las teclas

y

para mover la vista, las teclas

y

para desplazar el tabulador por las distintas opciones y el botón OK

para seleccionar una opción (Click del ratón). En campos de texto pulse OK para activar la introducción de texto. Puede introducir carácteres con el teclado alfanumérico del mando (pulsando la tecla

borra los caracteres escritos) o desde el teclado en pantalla (se muestra pulsando la tecla BLUSENS
). Vuelva a pulsar la tecla OK para finalizar la entrada de texto.

Pulse la tecla BLUSENS para mostrar las opciones para esa página:

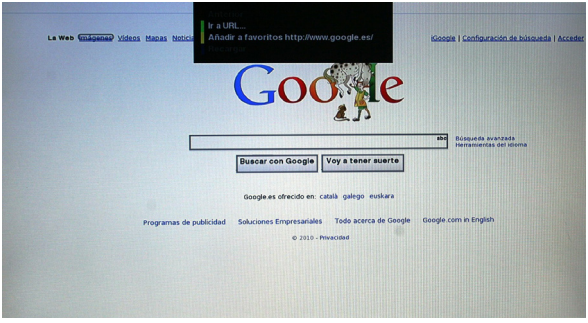

- Anterior: Volver a la página anteriormente cargada.
- Ir a URL: Seleccione esta opción para poder escribir una dirección concreta de una página.
- Añadir a favoritos: Añade la página web a la lista de favoritos (ver capítulo 11.5).
- Recargar: Actualiza y recarga la página web que esté visualizando en ese momento.

11.2. Blusens TV

En esta opción puede acceder al canal de televisión Blusens TV, en el que dispondrá de miles de horas de contenidos gratuitos con los que entretenerse o informarse, tales como documentales, informativos, series... Presionando OK OK en cada opción se mostrará una lista con los diferentes contenidos que podrá visualizar presionado OK OK.

11.3. Internet TV

webtv INTERNET
INTERNET | DISPOSITIVO DE DESARROLLO
Navegador Web
Blusens TV
Canales Televisión / En dire
opciones
Canales Radio / En directo
Favoritos
Comunidad
Por popularidad
Por categorías
Por regiones
Por nombre
Los canales de televisión -over the top- le permiten ver canales emitidos en vivo a través de internet.
Nota: debido a que los canales son emitidos por terceras partes la calidad de emisión y disponibilidad depende de sus servidores o estado de la red.
MENU MENÚ ON/OFF
OK aceptar/entrar
ampliar vista
volver/atrás

Su Web:tv le permite visualizar la mayoría de canales de televisión que emiten a través de internet. Para ello seleccione la opción “Canales de Televisión / En directo”. Los canales se encontrarán organizados de cuatro formas distintas:

- Por popularidad: Los canales de internetTV más votados por los usuarios se encontrarán en las primeras posiciones.
- Por categoría: Los canales de internetTV están clasificados dependiendo de la temática del canal, por ejemplo noticias, deportes, documentales, etc.
- Por región: Los canales de internetTV aparecen organizados dependiendo del país de emisión.
- Por nombre: Los canales de internetTV aparecen organizados alfabéticamente.

Para visualizar un canal de internet selecciónelo y pulse OK OK.

Pulse la tecla ⏯ del mando o seleccione ⏯ en el menú contextual para activar la función Timeshift sobre el canal visualizado.

Para parar la visualización de un canal de internetTV pulse la tecla ⏹ o seleccione ⏹ en el menú contextual. Una vez parada la reproducción se mostrará automáticamente el panel de votación para ese canal.

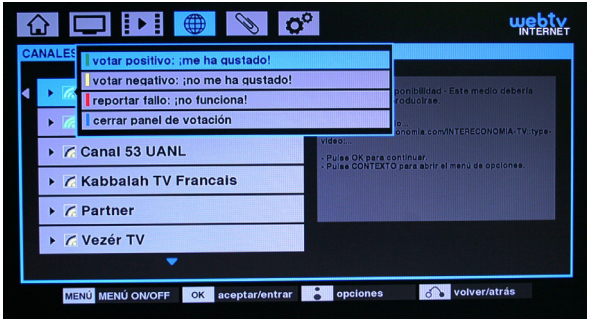

Pulse el botón BLUSENS sobre un canal de internetTV para mostrar las opciones disponibles para ese canal:

- Reproducir: Volver a la visualización del canal seleccionado.
- A favoritos: Añadir el canal seleccionado a la lista de favoritos
- Voto a favor: Pulse esta opción para votar a favor este canal, y éste subirá puestos en popularidad.
- Voto en contra: Pulse esta opción votar en contra este canal, y éste perderá popularidad.
- Reportar fallo: Manda un reporte al servicio técnico.
- Cancelar: Cierra el canal seleccionado.
- Menú principal: Volver al menú principal de la Web:tv.

11.4. Internet Radio

webtv
INTERNET
INTERNET | DISPOSITIVO DE DESARROLLO
Navegador Web
Blusens TV
Canales Televisión / En directo
Canales Radio / En directo
opciones
Favoritos
Comunidad
Por popularidad
Por categorías
Por regiones
Por nombre
Los canales de radio «over the top» le permiten ver canales emitidos en vivo a través de internet.
debido a que los canales son emitidos por terceras partes la calidad de emisión y disponibilidad depende de sus servidores o estado de la red.
MENÚ MENÚ ON/OFF
OK aceptar/entrar
ampliar vista
volver/atrás

Su Web:tv le permite visualizar la mayoría de canales de radio que emiten a través de internet. Para ello seleccione la opción "Canales de Radio / En directo". Los canales se encontrarán organizados de cuatro formas distintas:

- Por popularidad: Los canales de internet Radio más votados por los usuarios se encontrarán en las primeras posiciones.

- Por categoría: Los canales de internet Radio están clasificados dependiendo de la temática del canal, por ejemplo noticias, deportes, música, etc.
- Por región: Los canales de internet Radio aparecen organizados dependiendo del país de emisión.
- Por nombre: Los canales de internet Radio aparecen organizados alfabéticamente.

Para escuchar un canal de internet selecciónelo y pulse OK OK.

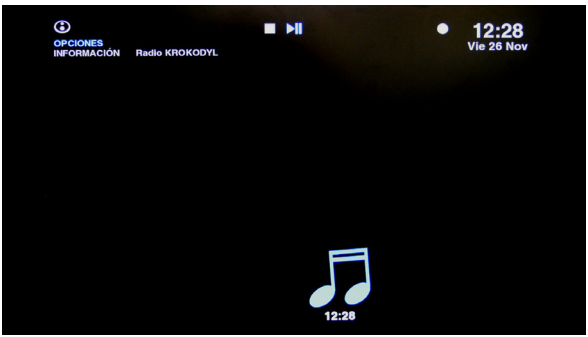

Pulse la tecla ⏯ del mando o seleccione ⏯ en el menú contextual para activar la función Timeshift sobre el canal visualizado.

Para parar la escucha de un canal de internet Radio pulse la tecla ■ o seleccione ■ en el menú contextual. Una vez parada la reproducción se mostrará automáticamente el panel de votación para ese canal.

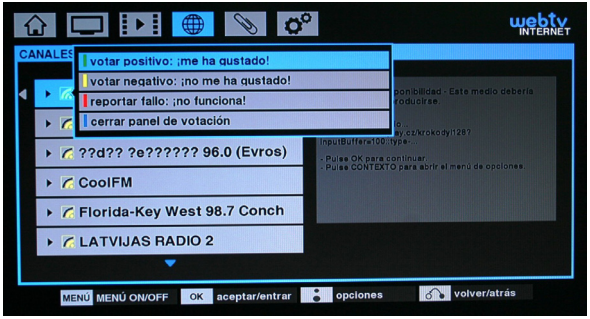

Pulse el botón BLUSENS sobre un canal de internet Radio para mostrar las opciones disponibles para ese canal:

- Reproducir: Volver a la escucha del canal seleccionado.
- A favoritos: Añadir el canal seleccionado a la lista de favoritos
- Voto a favor: Pulse esta opción para votar a favor este canal, y éste subirá puestos en popularidad.
- Voto en contra: Pulse esta opción votar en contra este canal, y éste perderá popularidad.
- Reportar fallo: Manda un reporte al servicio técnico.
- Cancelar: Cierra el canal seleccionado.
- Menú principal: Volver al menú principal de la Web:tv.

11.5. Favoritos

Seleccionando esta opción, se mostrará una lista con sus páginas web, canales de TV y de radio favoritos añadidos con anterioridad. Pulsando OK accederá directamente a ellos.

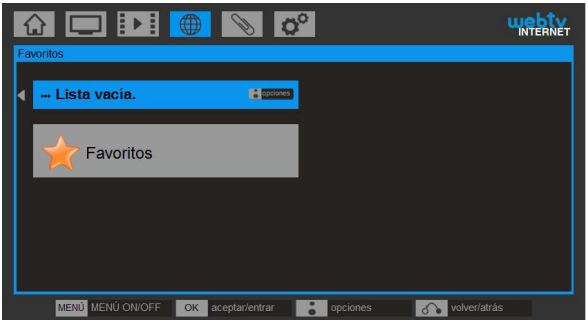

11.6. Añadir URL

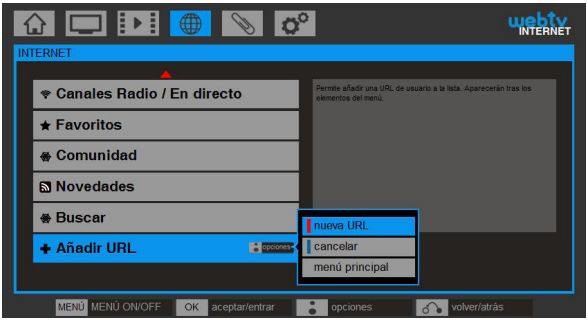

Con esta opción puede añadir una página web, canales de internetTV o canales de internet Radio a la lista de preseleccionadas del Navegador Web. Escribiendo de la misma manera que para entrar en una página concreta.

11.7. Comunidad

En esta opción, usted puede ayudar a mejorar el dispositivo. La primera opción, es sugiriendo una dirección que llegára a los desorrallores, se testeará

y si funciona correctamente, se añadirá en posteriores versiones. La segunda opcion es para desarrolladores únicamente, una serie de información que le ayudará a crear una página web para el dispositivo.

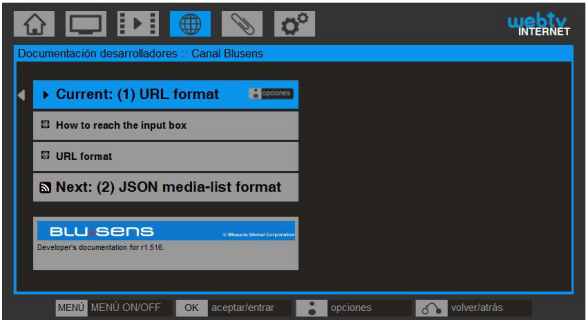

11.8. Novedades Blusens

En esta opción aparecerán una serie de noticias y novedades relacionadas con Blusens, tanto empresariales, deportivas u otro tipo.

webtv
INTERNET
Novedades :: Canal Blusens
Blusens South América firma dos nuevos acuerdos de distribución en la región
opciones
Los jugadores del Xacobeo Blusens apoyarán la campaña para la eliminación de la violencia
A MEVARICK VIñALES Y AL EQUIPO BLUSENS BQR SE LES ESCAPA EL CAMPEONATO DE
BLUSENS TECHNOLOGY ACUDE A FICOD 2009
03/12/09
Blusens South América firma dos nuevos acuerdos de distribución en la región ...
BLU:SENS
© Blusens Global Corporation
Bienvenido a media-list! su version de cliente es 1_516.
MENÚ
MENÚ ON/OFF
OK
aceptar/entrar
opciones
volver/atrás

11.9. Buscar canales en internet (TV/ Radio)

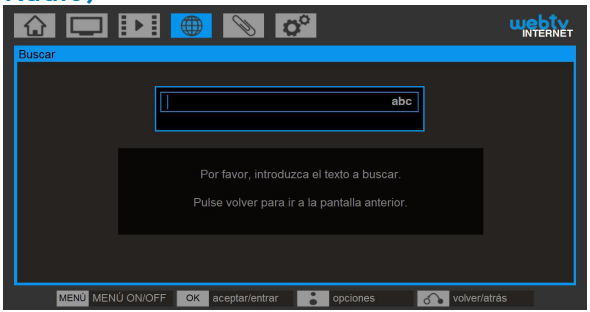

Con esta opción podrá buscar, mediante un palabra clave diferentes canales de TV o radio propios de internet.

Utilice el teclado alfanumérico de su mando a distancia o el teclado en pantalla (con el botón) para escribir la palabra deseada, y pulse OK para confirmar. Aparecerá un listado con los diferentes canales disponibles relacionados con la búsqueda. Pulse arriba o abajo para seleccionar el deseado y presione OK para visualizarlo.

12. APLICACIONES

Seleccione el icono y se mostrará el listado de las aplicaciones de terceras partes y otros proveedores de contenidos.

Se mostrarán las aplicaciones adicionales de la Web:tv. Estas dependen de proveedores de contenidos externos, por lo que la Web:tv actuará como consumidor de estos contenidos.

12.1. Snake

El juego de la serpiente más famoso. Para jugar debe seleccionar la aplicación, entrará en el juego y tendrá que pulsar OK OK para que la serpiente comience a moverse. Cuando quiera terminar, debe presionar Volver para salir del juego

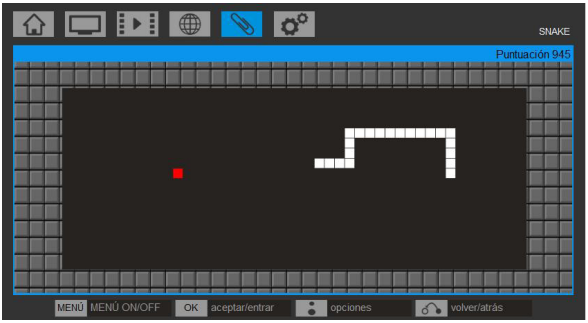

12.2. Loterías y Apuestas del Estado

Puede ver información sobre los sorteos y los números premiados. Para ver las noticias a tamaño completo presione el botón OK OK.

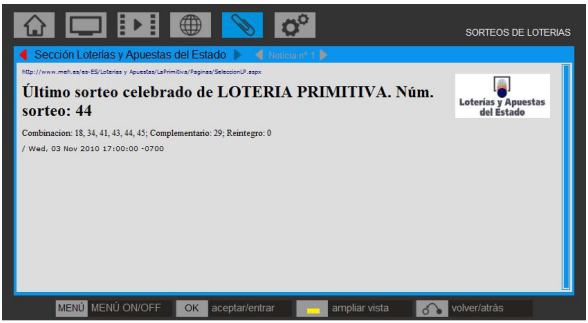
SORTEOS DE LOTERIAS
Sección Loterías y Apuestas del Estado
Noticia nº 1
http://www.meh.es/es-ES/Loterias y Apuestas/LaPrimitiva/Paginas/SeleccionJP.aspx
Último sorteo celebrado de LOTERIA PRIMITIVA. Núm. sorteo: 44
Loterías y Apuestas del Estado
Combinacion: 18, 34, 41, 43, 44, 45; Complementario: 29; Reintegro: 0
/ Wed, 03 Nov 2010 17:00:00 -0700
MENÚ MENÚ ON/OFF
OK aceptar/entrar
ampliar vista
volver/atrás

12.3. Lectores de Noticias

Usted puede acceder a diversos periódicos on-line en los que leer las noticias del dia de forma rápida y sencilla. Periódicos de países y temática diferentes.

Pulse OK para visualizar a pantalla completa, y vuelva presionar para volver a la vista anterior.

Pulse V- y V+ para cambiar de noticia y pulse ROJO para cambiar a la sección anterior y AZUL para la siguiente.

LE MONDE
Sección International
Noticia nº 1
Des militants interpellent Hu Jintao sur le Prix Nobel
Le Monde.fr
Une vingtaine de militants de Reporters sans frontières ont réussi à s'approcher du convoi du président chinois Hu Jintao, pour appeler à la libération du prix Nobel de la Paix 2010 Liu Xiaobo.
...how to view your business with a strategic perspective...
MENÚ MENÚ ON/OFF
OK aceptar/entrar
ampliar vista
volver/atrás

12.4. Weather

Para ver la información del tiempo debe seleccionar la ciudad que desee escribiendo mediante el teclado alfanumérico de su mando a distancia o en pantalla (con el botón ⋮) el nombre, y luego pulsando OK (OK) para confirmarla.

Seleccione la ciudad deseada y presione nuevamente OK (OK) para seleccionarla.

12.5. Mail App (correo electrónico)

Usted puede configurar hasta 8 cuentas de su correo

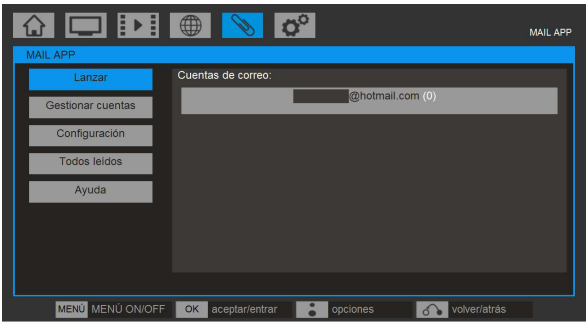

electrónico en su Web:tv mediante esta aplicación que

le permite leer su correo electrónico directamente en su televisor asi como recibir un aviso en pantalla cuando reciba un nuevo correo, aunque se encuentre viendo la TDT.

- Lanzar: Ejecuta el sevicio de correo electrónico.

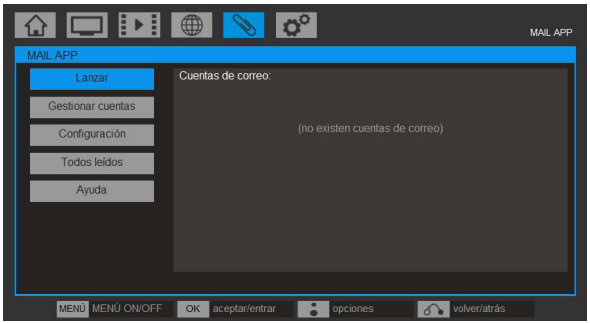

- Gestionar cuentas: Permite crear nuevas cuentas o cambiar algunas opciones de las que ya están creadas, como la contraseña por ejemplo. Completa los campos para añadir una nueva cuenta de correo a la aplicación

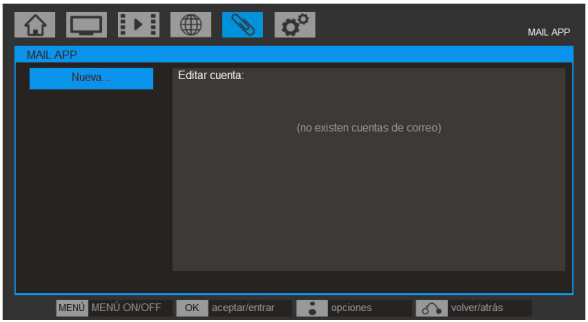

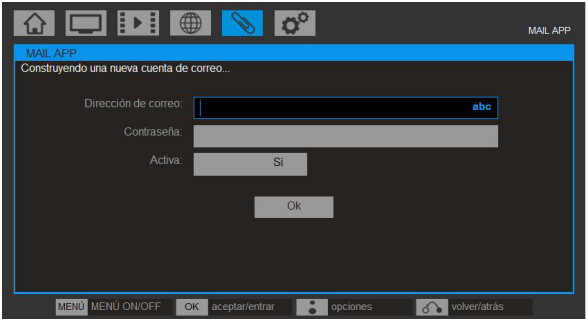

- Configuración: Modifica los parámetros básicos de la aplicación como la notificación de nuevos correos y el tiempo de refresco.

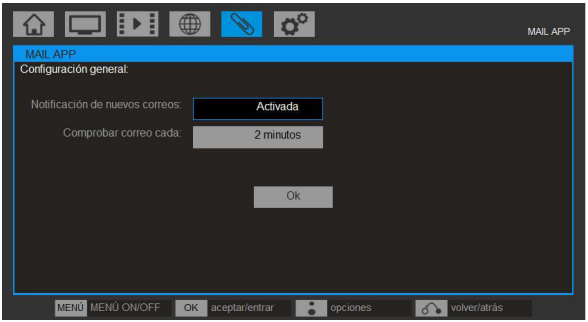

- Todos leídos: Selecciona los correos electrónicos nuevos sin leer y los marca como leídos.

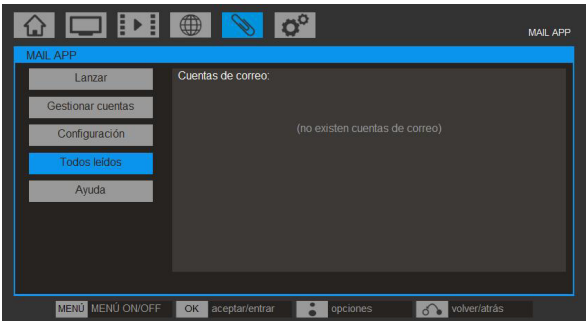

- Ayuda: Muestra información sobre esta aplicación que le pueda servir de ayuda.

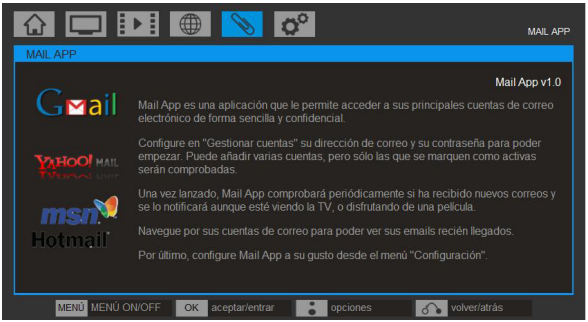
MAIL APP
MAIL APP
Mail App v1.0
Mail App es una aplicación que le permite acceder a sus principales cuentas de correo electrónico de forma sencilla y confidencial.
Configure en "Gestionar cuentas" su dirección de correo y su contraseña para poder empezar. Puede añadir varias cuentas, pero sólo las que se marquen como activas serán comprobadas.
Una vez lanzado, Mail App comprobará periódicamente si ha recibido nuevos correos y se lo notificará aunque esté viendo la TV, o disfrutando de una película.
Navegue por sus cuentas de correo para poder ver sus emails recién llegados.
Por último, configure Mail App a su gusto desde el menú "Configuración".
MENÚ
MENÚ ON/OFF
OK
aceptar/entrar
opciones
volver/atrás

12.6. Blusens Store

Accediendo a esta aplicación, puede entrar en la tienda on-line de Blusens y visualizar productos desde ella.

Tiene un menú interno para escoger diferentes categorias de productos, y un sub-menú para seleccionar el producto concreto que desee.

13. VIDEOCLUB

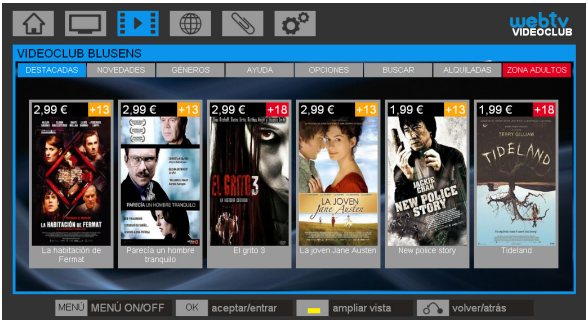

Seleccione el icono o pulse la tecla VoD y accederá directamente al videoclub on-line de Blusens. Es necesario registrarse para conseguir un código de enlace.

webtv
VIDEOCLUB
ENLAZAR CUENTA - VIDEOCLUB
CINECLICK
Bienvenido al Videoclub Blusens
Para comenzar la experiencia y alquilar películas debes activar tu cuenta y enlazar el dispositivo.
Sigue los pasos indicados en el flyer promocional y disfruta del mejor Videoclub.
Si no tienes un flyer promocional o solo quieres obtener un código de enlace, debes registrarte en http://videoclub.blusens.tv y hacer click en el banner indicativo para obtener el código.
Introduce el código de activación aquí:
123
MENÚ MENÚ ON/OFF
OK aceptar/entrar
opciones
volver/atrás

Activación de Cuenta

Siga las instrucciones que indica el flyer promocional y complete los pasos de registro en el sistema para recibir el código de enlace que se requiere y poder activar la cuenta del Videoclub de su dispositivo.

Este código está destinado a enlazar su cuenta de usuario del Videoclub con su Web:tv.

Carga de Saldo

Para recargar el saldo de su cuenta de Videoclub, debe dirigirse desde un ordenador a http://videoclub.blusens.tv, desde el panel de control de su cuenta de usuario tendrá la opción de recarga. Puede revisar la guía de recarga de saldo que recibirá por email al registrarse.

El alquiler de películas oscila entre 0,99€ y 4,99€. Si su saldo es inferior a 0,99€ no podrá alquilar películas del catálogo.

Búsqueda de Contenidos por Género

Desde el menú, mediante un acceso directo, usted podrá buscar la película deseada atendiendo a su clasificación original.

Búsqueda de Contenido Avanzada

Esta función le permite introducir la búsqueda de contenidos en el Videoclub atendiendo a palabras o términos concretos de búsqueda. El motor de búsqueda filtra todos los términos que deseemos introducir, mostrando como resultado aquellos títulos en los que se haga alguna referencia bien en el título, bien en la sinopsis o en los créditos al término solicitado.

Opciones Avanzadas

- Activar/Desactivar PIN: Desde esta función puedes asignar un PIN de seguridad con el que restringir el acceso a contenidos de adultos y/o a funciones avanzadas en la configuración del Videoclub en el dispositivo. Igualmente puedes desactivar o cambiar tu PIN en esta misma sección.
- Desenlazar dispositivo: Esta función te permite desenlazar el dispositivo de tu cuenta de usuario del Videoclub para poder enlazarlo con otra cuenta diferente.

14. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

ATENCIÓN:

ESTE PROCESO ES CRÍTICO PARA EL EQUIPO Y DURARÁ 10 MINUTOS APROX. DURANTE LOS QUE NO PODRÁ MANIPULAR EL DISPOSITIVO.

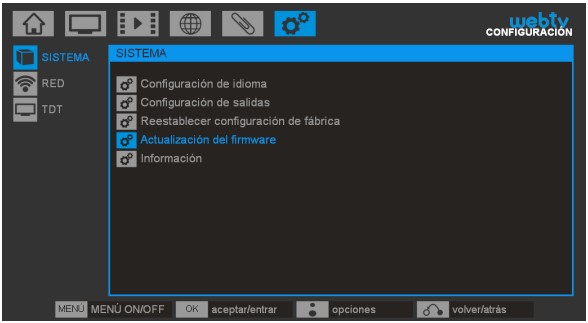

NUNCA APAGUE SU WEB:TV MIENTRAS ACTUALIZA, EL EQUIPO PUEDE QUEDAR INUTILIZADO.

La actualización de firmware sirve para mejorar y optimizar el rendimiento de su Web:tv. Un procedimiento de actualización incorrecto puede provocar graves

daños en el equipo por lo que se recomienda seguir las indicaciones.

14.1. Actualización automática

El sistema detectará automáticamente si existe una nueva actualización y le indicará mediante un aviso como el de la figura la disponibilidad de la actualización.

El aviso se mostrará hasta que se interactúe con el sistema. Acceda a **CONFIGURACIÓN / SISTEMA / ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE**. Confirme la operación para inicializar la actualización.

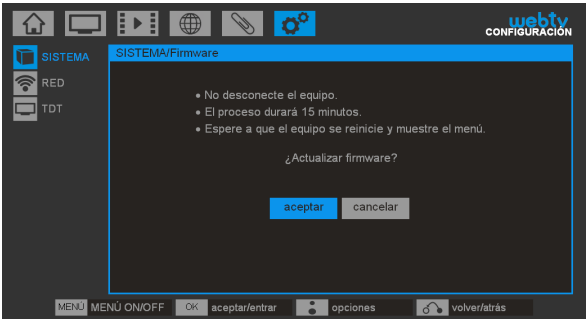

14.2. Actualización desde USB

- Primero deberá descargarse la última versión de firmware desde la página de Blusens **www.blusens.com/webtv,** en la sección Descargas y guardarlo en un dispositivo USB que posteriormente deberá conectar a su Web:tv.
- A continuación deberá acceder al dispositivo USB y seleccionar el nuevo firmware almacenado en el mismo. Pulse OK OK para comenzar con la actualización.

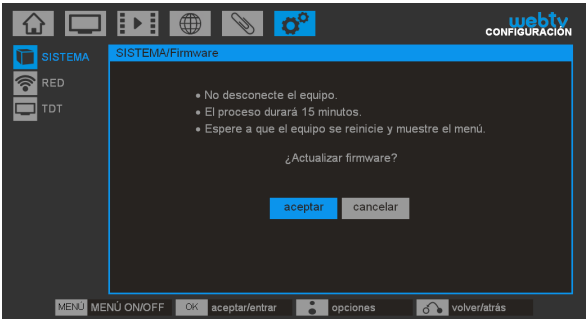
webtv
CONFIGURACIÓN
SISTEMA
RED
TDT
SISTEMA/Firmware
• No desconecte el equipo.
• El proceso durará 15 minutos.
• Espere a que el equipo se reinicie y muestre el menú.
¿Actualizar firmware?
aceptar
cancelar
MENÚ MENÚ ON/OFF
OK aceptar/entrar
opciones
volver/atrás

15. MENU CONTEXTUAL

El menú contextual permite el acceso a las funciones relativas al contenido reproducido por el Web:tv en cada momento. De este modo, cada tipo de contenido mostrará una serie de posibilidades aplicables una vez que haya pulsado el botón **BLUSENS** .

Pulse el botón **BLUSENS** para acceder a las opciones en cualquier sitio del menú que tenga seleccionado (archivos, carpetas, canales de TDT, ...)

El menú contextual que se abre durante una visualización (vídeo, canal TDT,...), consta de dos partes para mostrar la información de forma más cómoda:



En la parte **derecha** de la ventana nos muestra la HORA actual del sistema, el IDIOMA y SUBTÍTULOS de la reproducción y la fecha actual, además el indicador

REC se volverá de color Rojo cuando el dispositivo se encuentre realizando una grabación.

La parte **izquierda** de la ventana del Menú Contextual indica 3 posibilidades acerca del contenido seleccionado:

- OPCIONES: Proporciona los diferentes botones de funciones que actúan sobre este contenido (play, grabar, avance, retroceso, etc.). También se muestra la duración total de la reproducción actual así como una barra de progreso de la reproducción.
- GUIA: Muestra la información del programa actual que se está visualizando. Pulse la tecla V+ para ver la información del siguiente programa. Pulse OK para acceder directamente a la guía de programación.
- INFORMACIÓN: Muestra información sobre el contenido que está siendo visto o reproducido en ese momento, sea de TV, reproducción local, etc.

Utilice los botones de dirección para cambiar de área y seleccionar la opción que desee, y acceda con el botón OK OK.

Iconos Menú Contextual:



- **Menú contextual**: Seleccione el icono correspondiente y pulse el botón OK OK :

- PLAY / PAUSE. Inicia y pausa le reproducción. También con la tecla del mando a distancia. En TDT iniciará Timeshift.
- STOP. Detiene la reproducción / Grabación.
- RW. Retroceso rápido.
- RW. Retroceso rápido en barra de progreso. Pulse para reproducir.
- RW. Anterior pista.
- FF. Avance rápido.

- FF. Avance rápido en barra de progreso. Pulse para reproducir.
- FF. Siguiente pista.
- IDIOMAS. Cambia el idioma de la reproducción.
- SUB. Activa los subtítulos de la reproducción.
- REC. Inicia una grabación de un canal de TDT (30, 60, 90,120, 180, 240, 480 minutos y OFF) (ver cap. 6.1.5.1.2).
- . Salir de la función Timeshift y volver a la televisión en directo.
- **Mando a distancia:**
- RW. Retroceso rápido.
- FF. Avance rápido.
- PLAY / PAUSE. Inicia y pausa la reproducción.
- STOP. Detiene la reproducción.
- . Archivo siguiente.
- . Archivo anterior.
- REC: Grabación.

16. SOLUCION DE PROBLEMAS

No se enciende el dispositivo

- Compruebe que el cable de alimentación esté conectado.

No hay imagen

- Compruebe que el cable HDMI o AV está bien conectado
- Comprube que en el TV tiene configurado el modo de entrada adecuado.

No hay sonido

- Compruebe que no tiene la función mute activada.
- Es posible que tenga el canal de audio mal seleccionado.

No se encuentra señal o señal defectuosa

- Quizás la antena esté desconectada o dañada. Compruebe el estado de la antena.
- Es posible que se encuentre en una zona con un bajo nivel de señal. Por favor, consulte al suministrador.

Mensaje de canal codificado

- El canal está codificado. Su Web:tv no puede acceder a canales codificados.

El mando a distancia no responde

- Quizás el receptor IR se encuentre obstruido. Apunte directamente con el mando al receptor IR.
- Revise que tiene las baterías correctamente instaladas y en caso de que estén agotadas, sutitúyalas por unas nuevas.

17. ESPECIFICACIONES

Dimensiones	117 x 100 x 40 mm
Puertos USB	2 puertos USB Host (USB 2.0)
Dispositivos compatibles	Dispositivos USB de almacenamiento y lectores CD/DVD.
Peso	207 gr.
Salidas de Vídeo	AV
	HDMI
Salidas de Audio	S/PDIF Coaxial Digital
	AV
	Salida de audio digital óptica
Conexión de Red	Ethernet 10/100 Mbps
	WLAN 802.11a/b/g

Formatos Compatibles	Vídeo	AVI, MPG/MPEG, VOB, MKV, MP4/MOV, ASF, FLV, MPEG ES/PS/TS/ M2TS, WMV
	Audio	MP3, WMA, WAV, MKA
Codecs Compatibles	Vídeo	Xvid, AVC, AVCHD, MPEG1/2/4, WMV, h264, VC-1, ACT-L3
	Audio	MP3, AAC, Dolby Digital, Dolby Digital +, WMA, FLAC, OGG, WAV, PCM, LPCM, DTS (Digital Out)
Protocolos de Streaming Compatibles	HTTP, MMS (MMS-T), MMS-H, RSTP, ASF, UDP, IGMP	
Señal	Antena RF	
Formatos de Grabación de TV	MPEG TS	

Alimentación	AC 100-240V 50-60Hz
Consumo de Energía	Máximo 23W Medio 14W
Temperatura operativa	0ºC-50ºC
Humedad	5%-80% RH

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.

"Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

ADVERTENCIA:

Blusens se reserva el derecho de acceder al dispositivo remotamente en cualquier momento para garantizar la calidad de servicio.

www.blusens.com